

Índice

Características de iSlim 300X	1
Configuración del dispositivo	2-3
Utilización de la aplicación de mensajería instantánea	3-4
CrazyTalk CamSuite PRO	5-16
CrazyTalk CamSuite PRO con aplicación de mensajería instantánea	17-22
Solución de problemas de la web cam	23

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:


- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado. No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.



Características de iSlim 300X

Añadir vídeo en directo a su programa de mensajería instantánea!

Convierta su PC en un centro de emisión con iSlim 300X. Funciona con Windows Vista, XP, 2000, Me, 98SE. Para crear correos electrónicos con video o mantener conversaciones de conversaciones duales, esta cámara web de un sencillo funcionamiento da un toque personal a su comunicación en línea. Comuníquese con facilidad con sus amigos en conversaciones de vídeo en directo!

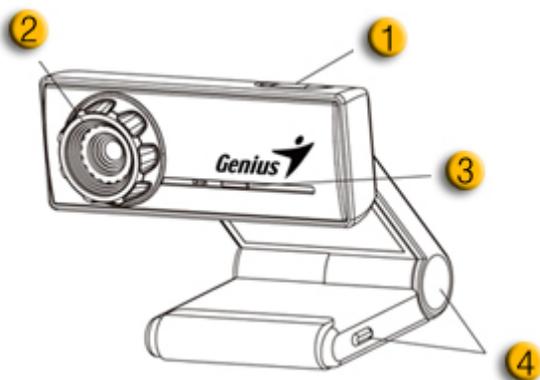

1. Botón de Instantánea

Pulse el botón de instantánea para capturar imágenes estáticas.

2. Lente

Ajuste el foco haciendo girar la lente.

3. Indicador LED

iSlim 300X está conectado al puerto USB del ordenador y el LED se iluminará cuando esté utilizando el programa de vídeo.

4. Pivote y Base Giratoria

La base giratoria ajustable se adapta con facilidad a cualquier objeto - panel de notebook, CRT, y monitores LCD.

Configuración del dispositivo

Deberá instalar los dispositivos antes de utilizar su cámara web.
No conecte la cámara a su ordenador antes de instalar las unidades.


1. Instalar el dispositivo iSlim 300X para Ambiente Windows Vista/XP/2000/Me/98SE

- Introduzca el CD de Instalación iSlim 300X en la unidad de CD-ROM.
- La pantalla de Autoinicio pasará a la pantalla de instalación. Haga clic en “**Dispositivo**” y siga a continuación las instrucciones en pantalla.
- Instale **DirectX** del CD si su PC no dispone del programa o si su versión es anterior.



ATENCIÓN

- Si la pantalla de Autoinicio no aparece, por favor siga estos pasos
 - Haga clic en “Iniciar Menú”
 - Teclee D:\SETUP.EXE, y a continuación pulse la tecla “Enter”. (Su CD-ROM debería estar en la unidad de CD)
- Siga las instrucciones en pantalla para terminar la instalación.**
 - Introduzca el cable USB de iSlim 300X USB al puerto USB de su ordenador o portátil.**

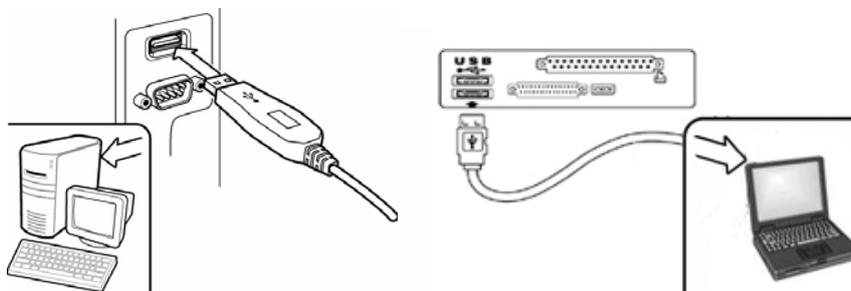

- Reinicie su ordenador después de instalar todos los programas.**
- La instalación del programa y del hardware se finalizó con éxito. Ahora puede instalar el programa que desee utilizar para**

conferencias de video o conversaciones con sus amigos.



ATENCIÓN

- La cámara web funciona con cualquier programa de conversación con video que disponga de función de vídeo.
- Para desinstalar el programa en ambiente Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista: Por favor, diríjase a la barra de tareas y siga “Inicio → Programas → iSlim 300X → Haga clic en “Desinstalar”, y siga a continuación las instrucciones en pantalla para desinstalar el dispositivo.

Utilización de la aplicación de mensajería instantánea

- **MSN Messenger**
 - a. Para la función de vídeo en vivo, necesitará la versión 6 de MSN Messenger o posterior. Si no la tiene, consulte por favor la página web: <http://messenger.msn.com> para descargarla.
 - b. A continuación, inicie sesión en MSN Messenger.
 - c. Escoja un amigo de la lista de contacto y haga clic en “OK” para confirmar.
 - d. Haga doble clic en sus amigos, que están disponibles para conversación. Haga clic en el icono de la cámara web.
 - e. Su amigo recibirá entonces un mensaje de invitación. Cuando su amigo confirme que desea hablar, la vídeo conversación empezará.
 - f. Para más información, consulte la página web en <http://messenger.msn.com>

■ Yahoo Messenger

- a. Descargue Yahoo Messenger en <http://messenger.yahoo.com> y termine el registro, si no lo ha terminado.
- b. Inicie sesión en Yahoo Messenger.
- c. Desde la ventana principal, haga clic en el menú Herramientas, y seleccione "Iniciar Mi Cámara Web".
- d. Haga clic con el botón derecho en un nombre de su Lista de Messenger y escoja "Ver Cámara Web".
- e. Su amigo recibirá entonces un mensaje de invitación. Cuando su amigo haga clic en SÍ, la vídeo conversación empezará.
- f. Para más información, consulte la página web en <http://messenger.yahoo.com>.

■ AOL Instant Messenger

- a. Descargue AOL Instant Messenger en <http://www.aim.com> y termine el registro, si no lo ha terminado.
- b. Inicie sesión en AOL Instant Messenger.
- c. Haga clic en "Mostrar Listas de Messenger" y escoja el amigo con quien quiera iniciar una vídeo conversación.
- d. Su amigo recibirá entonces un mensaje de invitación. Cuando su amigo confirme que desea hablar, la vídeo conversación empezará.
- e. Para más información, consulte la página web en <http://www.aim.com>.

**ATENCIÓN**

- Asegúrese de que su cámara ya esté conectada a su ordenador antes de iniciar los programas de videoconferencia o vídeo conversación.
- Asegúrese de que los otros programas de cámara web estén cerrados antes de iniciar el programa de videoconferencia o vídeo conversación.

Cómo utilizar CrazyTalk Cam Suite PRO

Como extra adicional, el paquete de programas CrazyTalk Cam Suite PRO intensifica sus conversaciones por vídeo añadiendo mucha diversión con sus funciones avanzadas.



 Capture	Capture imágenes fijas y vídeo en diferentes resoluciones y cárguelas a YouTube directamente.
 Avatar Live	Personajes animador que hablan y cambian de forma constante que aparecerán durante sus conversaciones de vídeo en línea con movimiento de labios sincronizado.

 Magic Mirror	Cambie la expresión de los rostros o añada accesorios faciales y sellos cómicos a su rostro durante sus conversaciones de vídeo en línea.
 Media Share	Comparta sus clips de vídeo preferidos y realice una presentación de fotos instantánea sin esperar a descargarlos.
 Desktop Share	Muestre la actividad de su escritorio en vivo para presentaciones en línea, capacitación a distancia y operación de software.
 Monitor	Le informa de lo que ocurre frente a la cámara cuando no esté frente a la misma.
 	Con la función de Activar conversación con vídeo podrá disminuir la descarga de su sistema deteniendo el envío de información en vídeo a la persona con la que conversa.
 	Para acceder a la ventana de Preferencias. Puede cambiar la configuración general en el cuadro de diálogo de Preferencias.
 	Muestra la ventana de propiedades del controlador de su webcam. Los controles que estén disponibles dependerán de los controladores que haya instalado.

Requisitos del sistema

Asegúrese de que su ordenador cuenta con los siguientes requisitos mínimos antes de instalar **CrazyTalk Cam Suite PRO**.

	Mínimo	Recomendado
Hardware		
CPU	Pentium 4 - 2,0 GHz	Pentium 4 – 3,0 GHz ó superior
RAM	256 MB	512 MB ó superior
Espacio libre en disco	100 MB	200 MB
Accesorios	Tarjeta de sonido dúplex, tarjeta de vídeo VGA, teclado, ratón, micrófono, altavoz	

Software	
Sistema operativo	Windows 2000 , XP y Vista
Mensajería instantánea	Por ej. Skype para Windows v3.0 ó superior
DirectX	DirectX 9 ó superior

Captura

Puede hacer clic en los botones de **Disparo** ó **Grabación** para capturar y compartir una imagen o clip de vídeo propio con su webcam.



1	Encender/apagar la cámara	9	Mezclador de música/sonido
2	Dibujo y texto	10	Música de fondo
3	Transformación de voz	11	Vista previa
4	Botón de disparo	12	Eliminar
5	Resolución de imágenes fijas	13	Email

6	Botón de grabación de vídeo	14	Cargar a YouTube
7	Resolución de vídeo	15	Vista de miniaturas/ listado
8	Ajuste del volumen		

Avatar en vivo

Puede utilizar el personaje seleccionado para mantener conversaciones con vídeo con sus amigos.



1	<p>Avatar</p> <p>Puede utilizar los personajes por defecto o presionar más para crear sus propios personajes.</p>
2	<p>Emoticonos</p> <p>Puede añadir diferentes expresiones de emoción a su personaje junto con el correspondiente efecto de sonido. Si utiliza vídeo conferencia, el personaje y la animación de emociones se mostrarán a la persona con la que mantenga la conferencia.</p>

<p>3</p>	<p>Espejo Horizontal Marque la casilla Horizontal para que la ventana de la cámara gire en sentido horizontal y el personaje se moverá imitando los movimientos de su cabeza como un espejo.</p>
<p>4</p>	<p>Restablecer Haga clic en el botón de Restablecer para rectificar y acercar su personaje al tamaño y ángulo de la ventana de su cámara.</p>
<p>5</p>	<p>Vista previa  Puede hacer clic en el botón de Vista Previa para que aparezca la ventana de vista previa.</p>

Espejo mágico


Puede utilizar su propio rostro y aplicar diferentes efectos utilizando la función Espejo mágico mientras mantiene conversaciones con vídeo con sus amigos.



1	Transformación Puede cambiar la morfología de su rostro por la seleccionada.
2	Efecto Puede añadir efectos cómicos a su rostro.
3	Vista previa  Haga clic en el botón de Vista Previa para que aparezca la ventana de vista previa.

Compartir archivos multimedia

Puede compartir archivos multimedia sin demora durante las conversaciones con vídeo. Puede reproducir varios archivos multimedia para que sus amigos los puedan ver de forma simultánea. Los archivos multimedia pueden ser archivos de vídeo (Mpeg, AVI, WMV) ó de imagen (JPG, BMP, GIF).

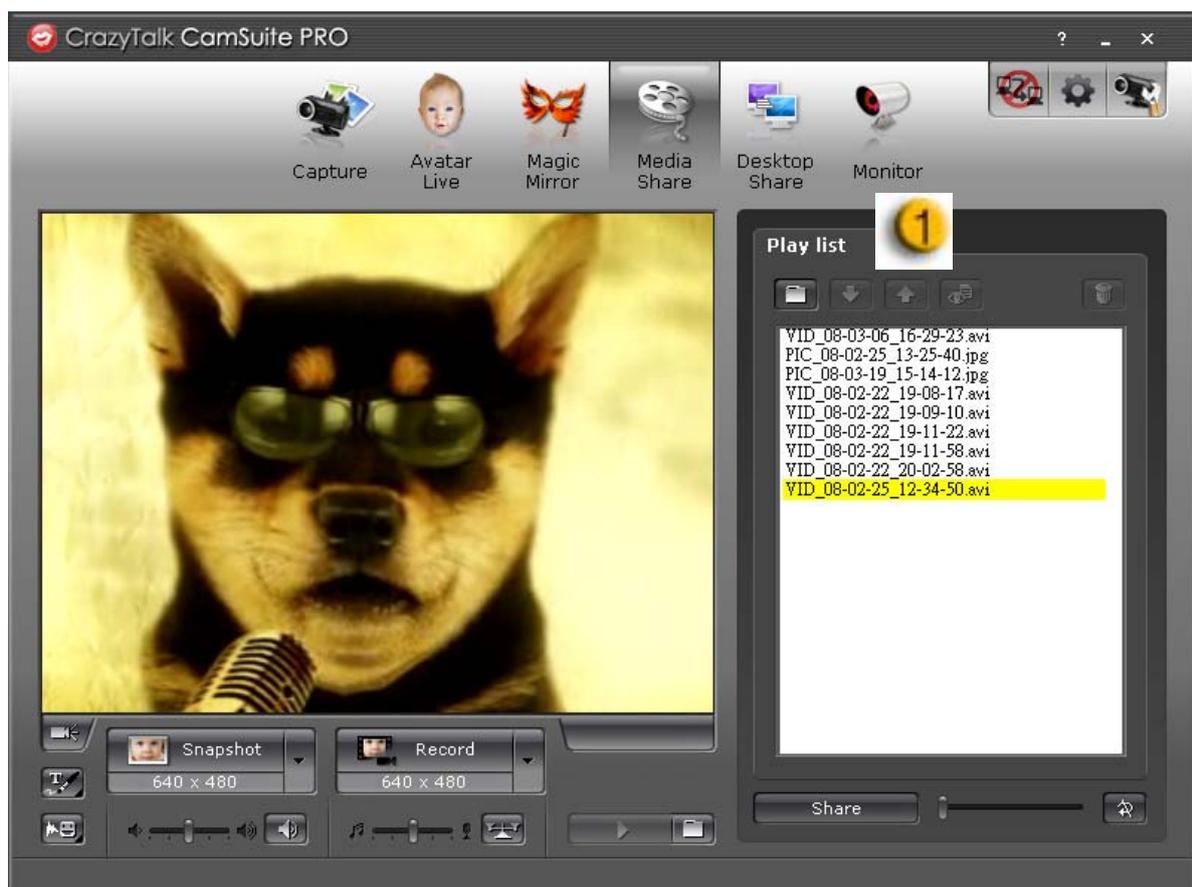

	Lista de reproducción
	Presione el botón Importar archivos para seleccionar los archivos de la carpeta.
	Presione el botón Mover hacia arriba /abajo para arrastrar un archivo a una posición diferente dentro de la lista.
	Haga clic en el botón Compartir para reproducir/compartir los archivos de la lista. El archivo que esté reproduciendo en ese momento aparecerá destacado. Haga clic en el botón Detener para detener la reproducción compartida.
	Haga clic en el botón Vista previa para visualizar su imagen antes de compartirla.
	Haga clic en este botón para eliminar los archivos seleccionados de la lista.
	Cambie al botón Ciclo si desea que los archivos seleccionados se reproduzcan en ciclo.
	Arrastre la barra de deslizamiento para buscar el marco del archivo que se esté reproduciendo.

Compartir el escritorio

Existen tres formas de mostrar las actividades de su escritorio a sus amigos mientras utiliza la conversación con vídeo.



1	Zona para compartir Puede compartir cualquier parte de su escritorio que desee.
2	Botón de repetir Presiónelo para reactivar la última zona para compartir seleccionada.
3	Compartir ventana Puede compartir cualquier ventana su escritorio que desee.
4	Compartir pantalla completa Puede compartir su escritorio en modo de pantalla completa.
5	Detener Haga clic en el botón Detener para dejar de compartir.

Vigilancia

Esta función sirve para grabar instantes que estén visibles para la webcam. Recibirá un email con imágenes para notificarle de cualquier evento que haya tenido lugar. El vídeo grabado se guardará en la carpeta Galería para que pueda comprobarlo más tarde.



<p>1</p>	<p>Nivel de sensibilidad de movimiento Arrastre el botón del Nivel de sensibilidad de movimiento para ajustar el nivel de sensibilidad. A menor nivel de sensibilidad, menor movimiento se grabará. Esto significa que los movimientos más leves no se grabarán.</p>
<p>2</p>	<p>Ajuste del espacio del disco duro Dado que los vídeos grabados ocuparán espacio en el disco duro, es posible detener la grabación cuando el espacio ocupado en el disco duro alcance cierto nivel. Para ajustar cuándo desea que se detenga la grabación arrastre el botón hasta la posición deseada.</p>

3	Enviar emails de notificación con imágenes Marque la casilla Enviar emails de notificación con imágenes si desea que se el envíen imágenes por email. Haga clic en el botón Configurar Email para ingresar la dirección de email.
4	Iniciar/detener vigilancia Haga clic en el botón de Iniciar vigilancia para iniciar la vigilancia. Para detener la vigilancia, vuelva a hacer clic en el botón.


Activar conversación con vídeo

Con la función de **Activar conversación con vídeo** podrá disminuir la descarga de su sistema deteniendo el envío de información en vídeo a la persona con la que conversa.

-  Este icono indica que la función de conversación con vídeo está activada.
-  Este icono indica que la función de conversación con vídeo está desactivada.

Preferencias

Haga clic en el botón de **Preferencias** para que aparezca la ventana de preferencias. Puede cambiar la configuración general en el cuadro de diálogo de Preferencias.

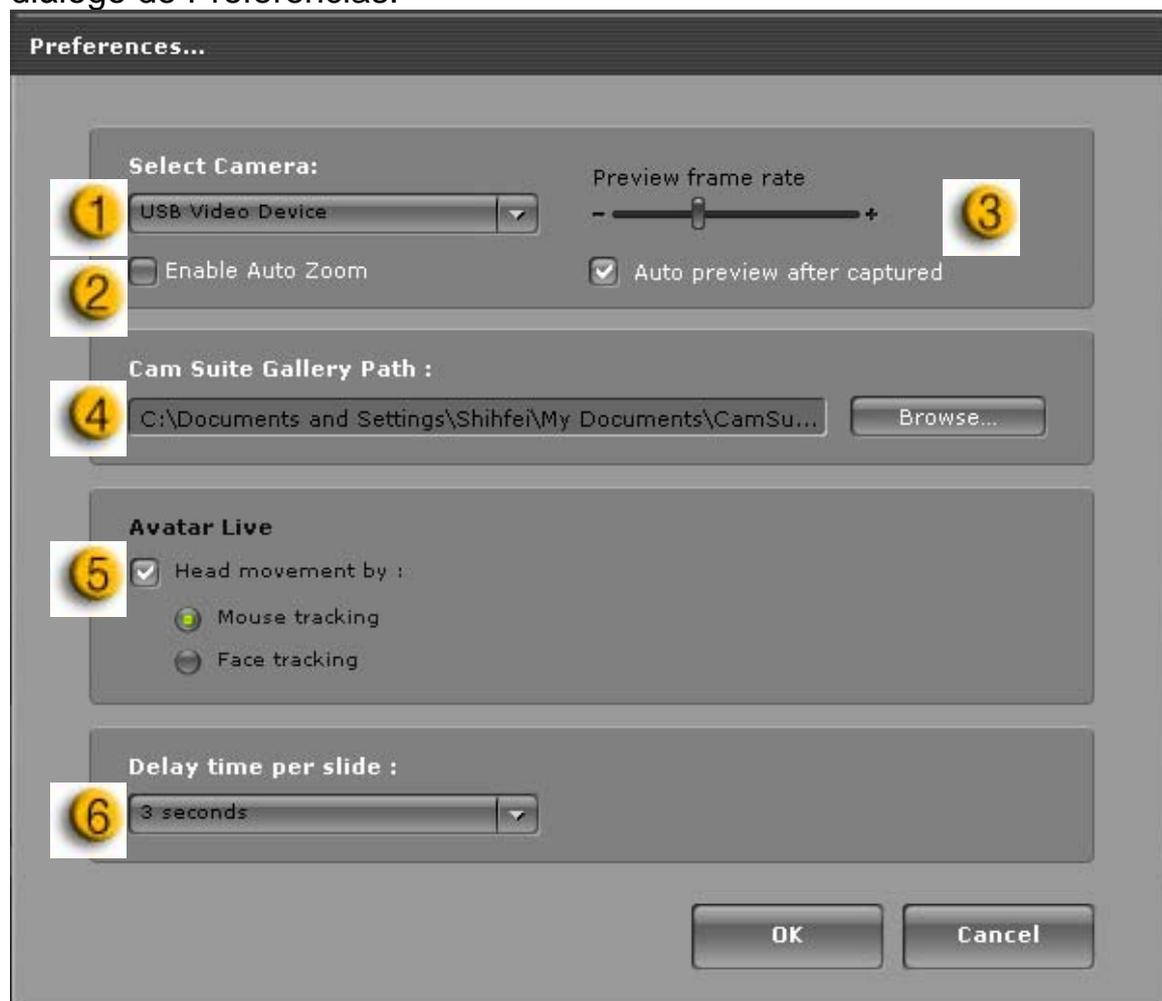

	Seleccionar Cámara le permite seleccionar la cámara por defecto. Si tiene varias cámaras instaladas en su ordenador, deberá seleccionar una de ellas.
	Marque la casilla Activar zoom automático para que la webcam detecte su rostro, lo acerque y lo centre en la ventana de forma automática.
	Marque la casilla Vista previa automática tras la captura para que aparezca una ventana donde se reproduzca de forma automática el archivo inmediatamente después de la captura de una imagen o clip de vídeo.
	Haga clic en el botón Buscar para seleccionar la carpeta donde desee guardar las imágenes y clips de vídeo capturados.
	Para activar la casilla de rastreo mediante rostro/ ratón para que detecte el movimiento de la cabeza. De esta forma, la cabeza y los ojos de su personaje rastrearán los movimientos de su cabeza o ratón y se moverán cuando utilice la función de avatar en vivo.
	Para establecer el tiempo de espera entre diapositivas (en segundos) que se mostrará cada imagen cuando utilice la función de compartir archivos multimedia.

Configuración de la cámara

Haga clic en el botón Configuración de la cámara para que aparezca la ventana de propiedades del controlador de su webcam. Los controles que estén disponibles dependerán de los controladores que haya instalados.




ATENCIÓN

- Si desea información más detallada sobre cada una de las funciones, haga clic en  para obtener ayuda en línea.

CrazyTalk CamSuite PRO con aplicación de mensajería instantánea

Window Live Messenger


1. Instale CrazyTalk Cam Suite PRO y Window Live Messenger.
2. Haga clic en Herramientas/ Sonido y configuración de vídeo para abrir el asistente de configuración de sonido y vídeo.

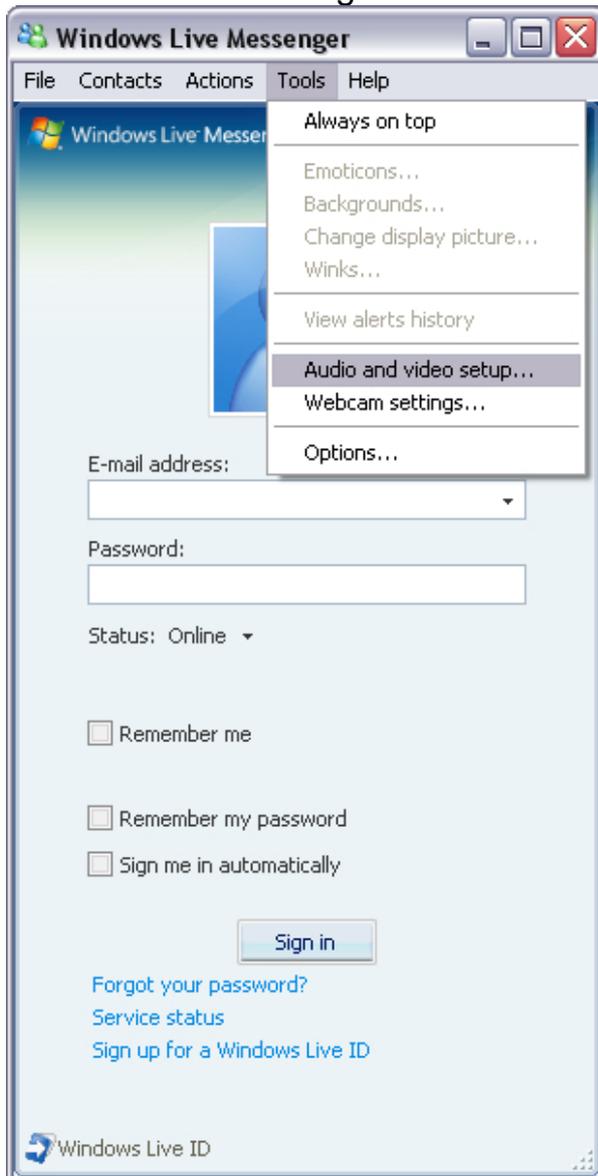


3. Marque la siguiente casilla




4. En el paso 1, no realice ningún cambio en la lista desplegable y haga clic en **Siguiente**.

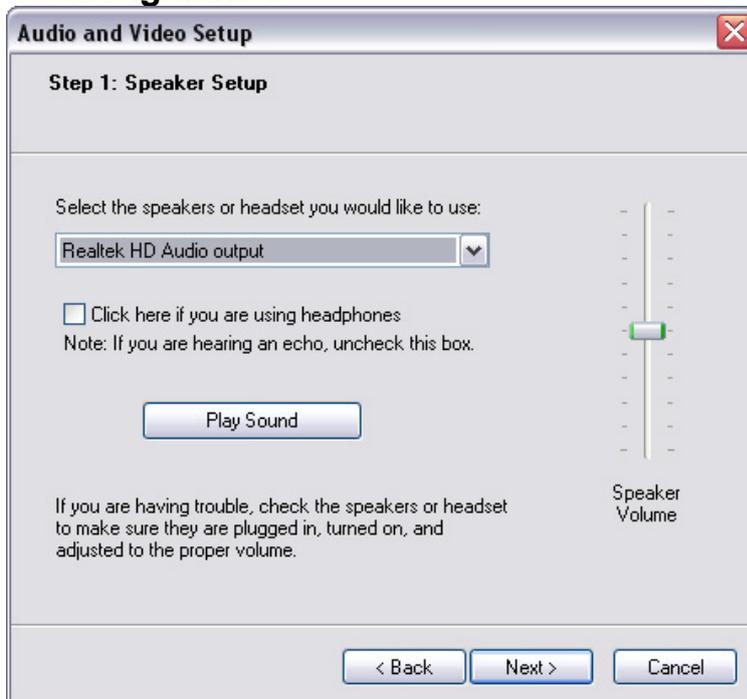

5. En el paso 2, seleccione **CamSuite Virtual Audio** en la lista desplegable. Hacer clic en **Siguiente**.

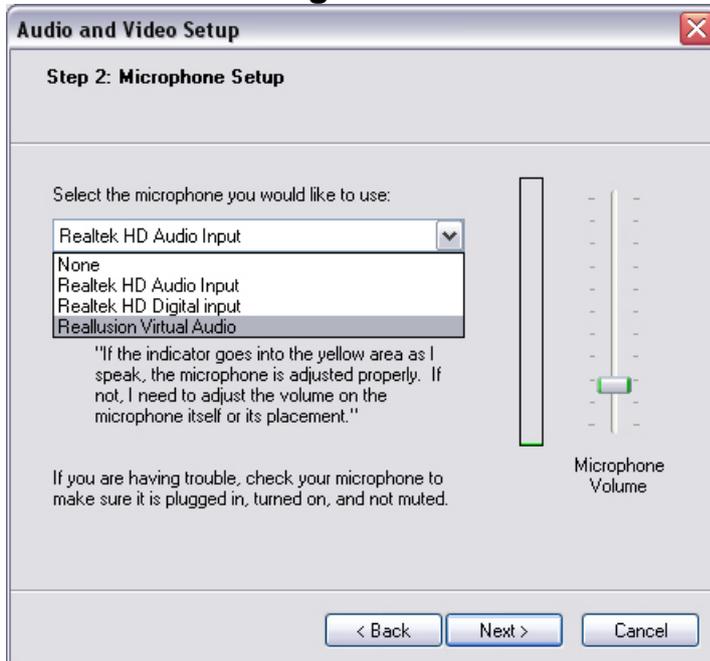


6. En el paso 3, seleccione **CamSuite Virtual Camera** en la lista desplegable. Hacer clic en **Finalizar**.

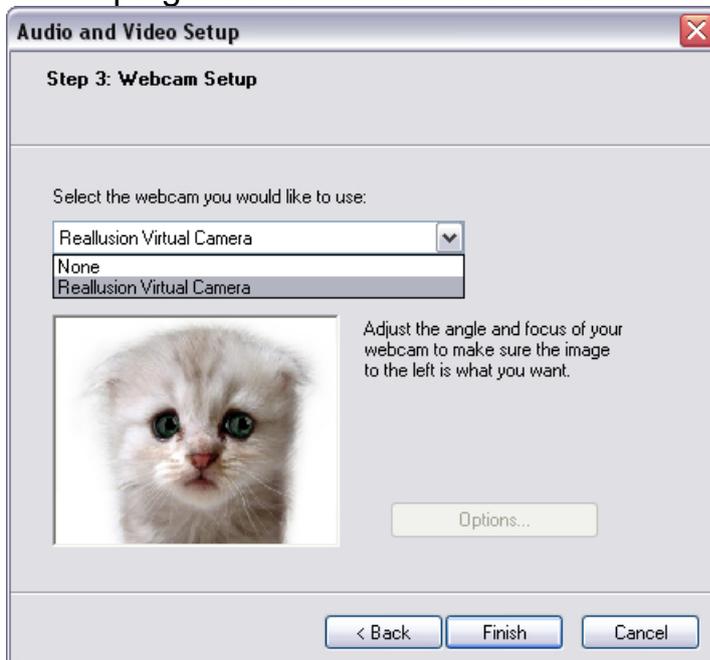


Skype


1. Instale CrazyTalk Cam Suite PRO y Window Live Messenger.
2. Haga clic en **Herramientas/ Opciones ...** para abrir el cuadro de diálogo de opciones.

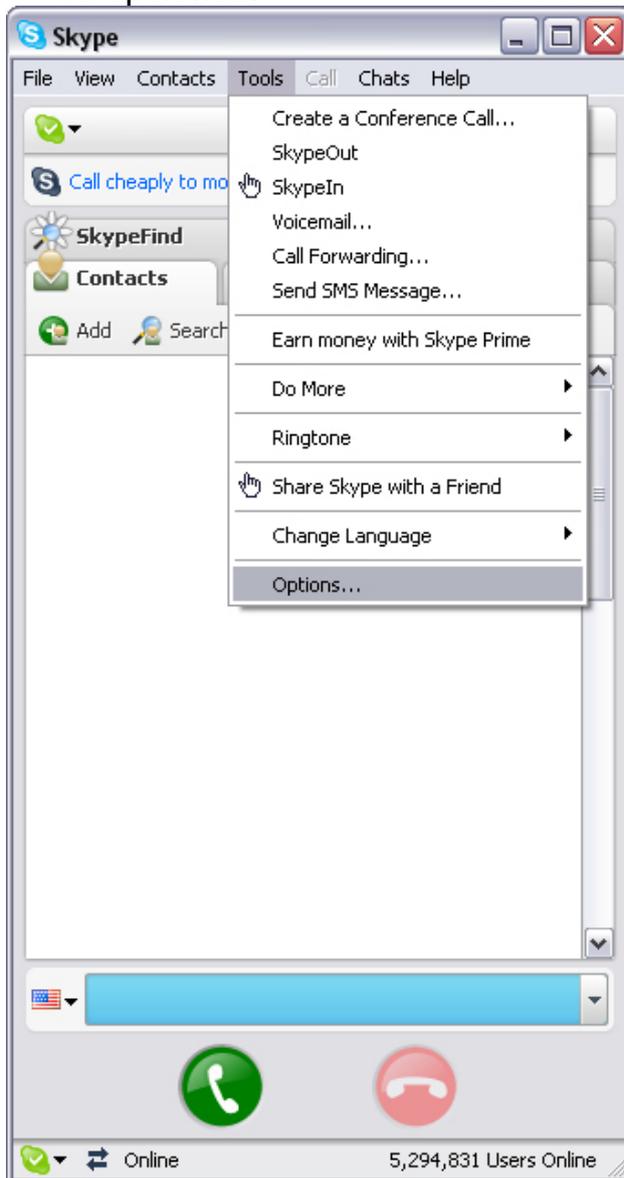

3. Seleccione **Dispositivos de sonido** y configure la **Entrada de sonido** para que funcione con la **CamSuite Virtual Audio**.

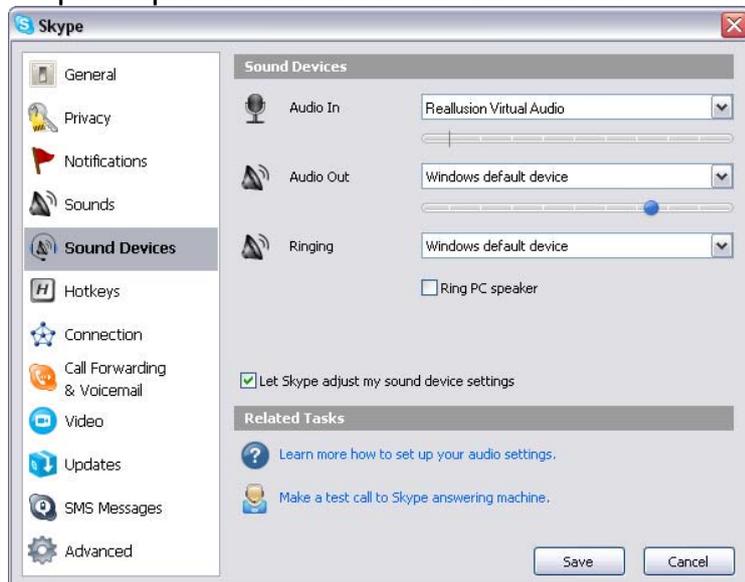

4. Seleccione **Vídeo** y ajuste la **Selección de webcam** para que funcione con la **CamSuite Virtual Camera**.

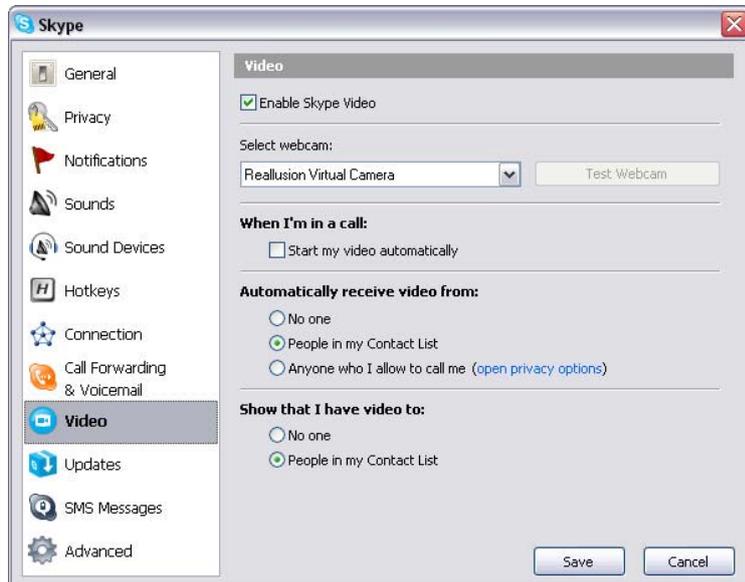

5. Hacer clic en el botón de **Guardar**. A continuación, su programa de mensajería instantánea recibirá las fuentes de sonido y vídeo de **Cam Suite**.

Ahora su MSN Messenger y Skype están conectados al **CrazyTalk Cam Suite PRO**. Ejecute este programa y contará con efectos como Avatar Live, Magic Mirror, Media Share y Desktop Share que pueden verse durante sus videoconferencias cuando active la función Activar Conversaciones de

Vídeo .

Solución de problemas

Preg1: Mi ordenador no detecta la webcam cuando está conectada a través de una extensión de cable USB.

Solución:

- Conecte la cámara directamente al puerto USB de su ordenador. Asegúrese de que la cámara está conectada al puerto USB que se encuentra en la parte posterior de su ordenador. Es posible que algunos puertos USB que se encuentran en la parte frontal de los ordenadores no proporcionen suficiente energía a su webcam.

Preg2: Los recursos de sistema reservados para el puerto USB son insuficientes, provocando que el sistema no pueda funcionar.

Hay demasiados dispositivos en el sistema, lo que provoca problemas de solicitud de interrupción en el controlador USB del sistema. Siga los siguientes pasos:

- Desconecte algunos dispositivos USB del sistema.
- Reinicie el sistema.
- El ordenador redistribuirá los recursos.

Preg3: La webcam no se enciende o el ordenador se reinicia sin motivo aparente.

Es posible que sus dispositivos USB estén absorbiendo demasiada energía de su ordenador. Esto puede ocurrir sobre todo cuando se conectan dispositivos USB a un concentrador pasivo o con suministro propio.

Aparecerá un cuadro de diálogo indicando que se ha producido un Exceso de energía del concentrador USB.

Intente lo siguiente:

- Conecte la cámara directamente al puerto USB de su ordenador.
- Utilice un concentrador USB con suministro de energía externo.