

METLOR



ESTUFA A PELLETT

Linea Slimmy

MANUAL DE INSTALACÃO E MANUTENÇÃO

www.metlor.com

Antes de dar início ao uso da Salamandra Linea Slimmy,

Leia cuidadosamente este manual de uso e manutenção.

Este manual foi preparado pelo fabricante e é uma parte integral do produto. Deve ser entregue ao usuário, portanto, deve ser preservada e acompanhar o equipamento no caso em que mesmo que a propriedade seja transferida.

Código: MA/SLMY
Páginas: 32
Edição: 1
Revisão: Julho 2020

1. ADVERTENCIAS GERAIS	Pag. 4
1.1 Agradecimentos	Pag. 5
1.2 Modelos	Pag. 5
1.3 A importância da qualidade de pellets	Pag. 5
2. DADOS TÉCNICOS	Pag. 5
2.1 Características de construção	Pag. 6
2.2 Especificações técnicas	Pag. 7
2.3 Colocação	Pag. 8
2.4 Distâncias mínimas de segurança	Pag. 8
3. INSTALAÇÃO	Pag. 9
3.1 Ligação á rede elétrica	Pag. 9
3.2 Sistema de extração de fumos	Pag. 9
3.3 Combustão e saída de humo	Pag. 9
3.4 Uso de tubos	Pag. 10
3.4.1 Tubo de saída de fumos	Pag. 10
3.5 Esquemas indicativos de instalação	Pag. 11
3.6 Parte terminal do sistema de saída de fumos	Pag. 14
3.7 Entrada de ar para a combustão	Pag. 14
3.8 Distâncias mínimas e posicionamento, para admissão de ar	Pag. 15
3.9 Controles e sugestões antes de iniciar a primeira queima	Pag. 15
4. PAINEL DE COMANDOS	Pag. 16
4.1 Teclas	Pag. 16
4.3 Mensagens de erros	Pag. 16
5. ANTES DE DAR INICIO A SALAMANDRA	Pag. 16
6. MENU	Pag. 17
6.1 Accensione / Spegnimento	Pag. 17
6.2 Regolazione della potenza di lavoro	Pag. 18
6.3 Regolazione del termostato di lavoro	Pag. 18
6.4 Carico manuale Pellet	Pag. 18
6.5 Correzione carico pellet	Pag. 18
6.6 Correzione ventilatore combustione	Pag. 18
6.7 Visualizzazioni	Pag. 18
6.10 Menu Utente Programmazione	Pag. 19
6.11 Air	Pag. 19
6.12 Crono	Pag. 19
6.13 Orologio	Pag. 19
6.14 Telecomando	Pag. 19
6.15 Reset pulizia	Pag. 20
6.15 Caricamento manuale	Pag. 20
6.15 Menù di sistema	Pag. 20
7 MANUTENÇÃO DA SALAMANDRA	Pag. 21
7.1 Limpeza de superfícies externas	Pag. 21
7.2 Limpeza do vidro panorâmico	Pag. 21
7.3 Limpeza diária	Pag. 22
7.4 Limpeza periódica	Pag. 23
7.5 Limpeza geral de final de temporada	Pag. 24
7.6 Conduta de fumos	Pag. 24
7.7 Tubo de aspiração de ar para a combustão	Pag. 24
7.8 Sistemas de segurança	Pag. 25
8. PLACA ELECTRÓNICA	Pag. 26
9. PEÇAS SOBRESSELENTES E ACESSÓRIOS	Pag. 27
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	Pag. 28
11. CONDIÇÕES DE GARANTÍA	Pag. 29

1 AVISOS GERAIS

Muito obrigado por ter escolhido um produto METLOR S.L.

Este folheto tem como objetivo fornecer a instaladores e aos usuários dos nossos produtos, alguns conceitos técnicos, práticos, dicas e normas para simplificar as fases de montagem e utilização.

A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado ou pelo nosso centro de assistência concertada (Lei 46/90), seguindo as instruções do fabricante. Também é necessária para cumprir com todas as normas nacionais e europeias, incluindo os regulamentos locais durante a instalação do dispositivo.

A instalação incorreta pode causar danos a pessoas, animais e outras coisas que a empresa não é responsável

Garantir a integridade do produto. Em caso de dúvida, não utilize o produto e entre em contato com o vendedor. Os materiais de embalagem não devem ser jogados no ambiente e devem ser mantidos fora do alcance das crianças. Cumpra as normas locais sobre questões de eliminação e reciclagem de resíduos.

Antes de fazer qualquer alteração, manutenção ou limpeza do aparelho, desligue o aparelho da fonte de alimentação, pressionando o mesmo botão ou desligue o cabo do ponto de energia

Em caso de falha ou mau funcionamento do sistema a salamandra, desativa-la e abster-se de qualquer tentativa de reparação ou intervenção direta. Recorra exclusivamente a pessoal qualificado. As possíveis reparações devem ser realizados exclusivamente por um serviço técnico autorizado pelo fabricante, utilizando apenas o serviço de peças de reposição originais.

“Não utilizar combustíveis diferentes dos recomendados.”

É excluída qualquer responsabilidade contratual e extracontratual da empresa por danos causados por erros de instalação, uso indevido ou não cumprimento das instruções incluídas neste seguinte manual.

O não cumprimento das disposições acima, pode comprometer a integridade do equipamento ou componentes, causando um perigo potencial para a segurança do usuário final, que a empresa não assume qualquer responsabilidade.

1.1 Agradecimentos

Você adquiriu um produto de alta qualidade e alta eficiência térmica.

Linea Slimmy está disponível para ajudá-lo a obter qualquer informação relativa a normas de instalação e normas de instalação relacionados com a sua área.

Recomenda-se que a salamandra seja instalada e testada por um técnico qualificado.

A instalação correta do aparelho, seguindo as instruções dadas aqui, é necessário e importante para evitar qualquer avaria ou um possível acidente.

1.2 Modelos

As salamandras do modelo de série linea Slimmy é produzido em 10-12 de potência.

AVISO!

Linea Slimmy foi concebida e aprovada para funcionar COM APENAS E ESCLUSIVAMENTE PELLETES certificados
Diâmetro máximo 6 mm e comprimento entre 20 e 30 mm.

1.3 A importância da qualidade do pellet

O que é pellet?

É um combustível ecológico, com alto poder calorífico, produzido dos resíduos madeira ou diretamente a partir da madeira. Eles são comprimidas em pequenos pedaços de forma cilíndrica, sem a adição de qualquer cola e tem um diâmetro de 6 mm e um comprimento de entre 20 e 30 mm.

Para garantir uma combustão sem problemas, o Pellet deve ser mantido num lugar seco.

Ser pobre na humidade (menos de 8%) este produto queimas muito bem, deixando muito pouco resíduo de cinzas e fumo quase zero, exceto quando no início da combustão.

Recomendamos a utilização de pellets de boa qualidade.

Pergunte a um fornecedor de confiança qual o tipo certo de pellet.

O bom funcionamento da salamandra depende do tipo e qualidade de madeira prensada que é utilizado, uma vez que o calor produzido por diferentes tipos de pellets pode ser mais ou menos intensa, armazenar os pellets pelo menos a um metro de distância da salamandra.

NOTA. A METLOR não assume nenhuma responsabilidade para o uso de pellets de qualidade inadequada e não é responsável pelo mau desempenho resultante.

2 DATOS TECNICOS

Salamandra SLIMMY modelo	12
Dimensões externas (L x A x P)	800x907x281
Potencia máxima (kW)	12,12
Potencia térmica nominal (nom./rid. kW)	10,59/4,21
Rendimento pot. nominal (%) A potência nom. / rid.	87,31/91,45
Emiões CO % (al 13% di O ₂)	0,013/0,012
PM mg/Nm ³ (al 13% di O ₂)	13,8/18,8
OCG mg/Nm ³ (al 13% di O ₂)	2,8/3,7
NO _x mg/Nm ³ (al 13% di O ₂)	106,3/103,3
Saída de fumos (diam. mm)	80 mm
Espaço de aquecimento (max / min)	260 m ³ / 90 m ³
Peso (kg)	120
Consumo de pellet (mínimo por hora/kg)	0,95
Consumo de pellet (máximo por hora/kg)	2,5
Capacidade do depósito de pellet (kg)	15

As salamandras mod. Linea Slimmy são certificados segundo a norma europeia EN 14785: 2006

2.1 Características de construção

Todas as salamandras METLOR foram construídas com uma estrutura robusta que garante um fluxo ideal de circulação de fluido (ar e gás)

As estufas Linea Slimmy tem as seguintes características de projeto:


- Salamandra em corpo chapa de aço decapada em espessura de 2 mm.
- Corpo das paredes da salamandra em contato com o fogo são em vermiculite de espessura 3 cm.
- Os painéis exteriores são em chapa de aço são tratados com tinta em pó epóxi-poliéster.

Na entrega da Estufa Linea Slimmy encontrará:

- Livro de instruções
- Cabo de alimentação
- Adaptador de tubo Ø80 (3 incluído).

2.2 As especificações técnicas

ESTUFA Linea Slimmy

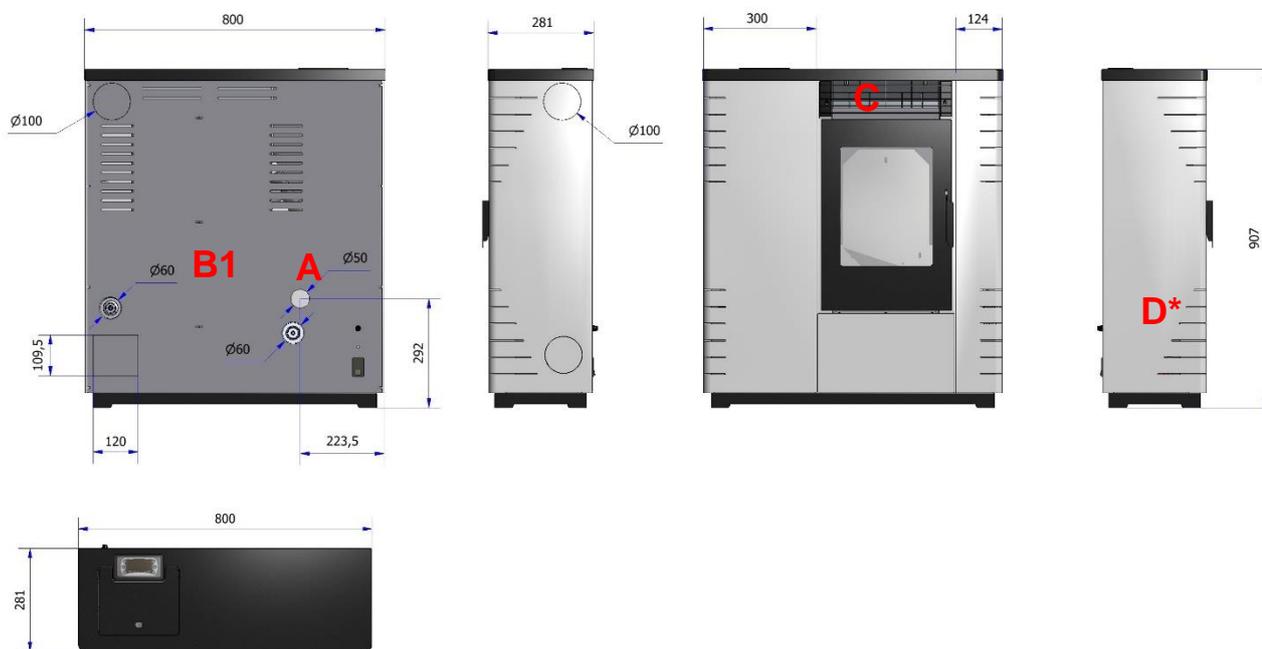

Legenda:

- A) ENTRADA DE AR DE COMBUSTÃO
- B1) TUBO DE SAIDA DE FUMOS Ø80mm
- B2) TUBO DE SAIDA DE FUMOS PELO LADO DIREITO Ø80mm
- B3) TUBO DE SAIDA DE FUMOS PELO LADO SUPERIOR DIREITO Ø80mm
- C) Entrada de ar ambiente
- D) * Unidade de controlo no interior

2.3 Colocação

Para conseguir um aquecimento satisfatório, é essencial o posicionamento adequado da salamandra. A este respeito, é essencial considerar:


- Este equipamento não pode ser usado por pessoas (incluindo crianças) com incapacidade sensorial, deficiência física, mental ou com pouca experiência e conhecimento, a menos que estas sejam assistidas ou instruídas sobre o uso do equipamento pela pessoa que é responsável pela segurança.
- Evite deixar as crianças sozinhas na proximidade da salamandra, porque todas as partes quentes do equipamento podem causar queimaduras graves.
- Não toque no vidro e na porta quando a salamandra estiver ligada e tomar muito cuidado antes de tocar.
- Instalação da estufa não é aconselhável num quarto.
- Para facilitar as intervenções futuras de assistência técnica não colocar o equipamento em espaços apertados, não encoste às paredes, porque elas poderiam comprometer a entrada de ar correto e boas acessibilidades.
- Não realizar intervenções sobre o equipamento, salvo as previstas para uso normal ou recomendados neste manual para resolver pequenos problemas e de qualquer maneira sempre desligue-o da alimentação antes de intervir e opere apenas com o fogão desligado e frio.
- **É absolutamente proibido** remover a grade de proteção do depósito de pellets.
- Quando uma intervenção é necessária, verifique se a salamandra está desligada e completamente fria.
- Verifique e sempre garanta que a porta da câmara de combustão está selada durante a inicialização e operação do equipamento
- Acendimento automático dos pellets é a fase mais delicada. De modo que ela pode ocorrer sem problemas recomenda-se sempre limpar a salamandra e o cinzeiro.
- **É aconselhável** que o ar útil para a combustão seja feito a partir de um espaço livre ou externo para assegurar a substituição apropriada de ar na casa.
- **É aconselhável** instalar a salamandra num compartimento central da casa. Desta forma, assegura a circulação de calor máximo.
- **É aconselhável** colocar uma placa no chão como a base da salamandra especialmente se o piso é feito de material inflamável, como parquett, flutuante e carpete (a placa deve ficar de ir para a frente da salamandra, pelo menos, 25/30 cm)

A METLOR; não se responsabiliza pelas inconveniências, falhas por má utilização, avarias e de tudo que resultante da falta de observação das indicações contidas neste manual.

2.4 Distâncias mínimas de segurança (em mm)

Antes de proceder á montagem, escolha a posição mais adequada para a instalação.

Verifique a distância mínima de segurança, de materiais sensíveis ao calor ou inflamáveis, bem como paredes estruturais e outras paredes e artigos de madeira, móveis etc.

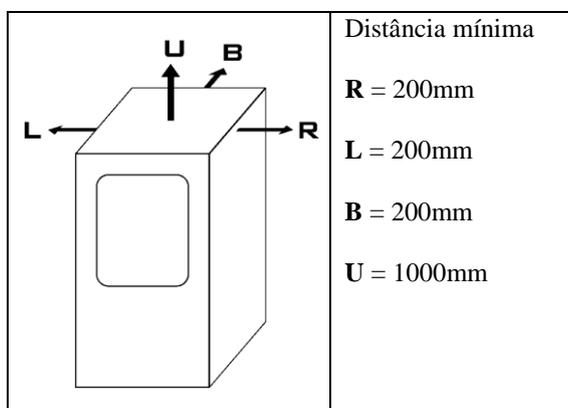

As distâncias indicadas acima, podem variar de acordo com os regulamentos em vigor na sua área; portanto, por favor contate o seu fornecedor de confiança.

3. Instalação

Este equipamento serve para aquecer o ar. Deve de ser conectado a rede elétrica e ao tubo de saída de gases corretamente dimensionado. (fumos)

Antes de ligar a estufa é necessário:

- Verificar o equipamento e o necessário para trabalhar com o tipo de pellets disponíveis (pellete de qualidade, certificado, com um diâmetro máximo de 6 mm e um comprimento entre 20 e 30 mm)
- Verifique se o tubo de saída de fumos não tem obstruções e que a tubagem não esteja ligada a outros equipamentos.
- Verifique que, no caso dos tubos de saída usados e existentes, eles estão perfeitamente limpos e sem resíduos, uma vez que é possível entupimento, poderia dificultar a passagem de fumo, causando situações perigosas.
- Verificar se existe algum tipo problema nas uniões dos tubo, e se estas foram corretamente encaixadas.

A escolha do local para a instalação do equipamento, deve levar em conta os seguintes requisitos:

- Colocar a salamandra num local que permite o uso fácil e seguro e de manutenção simples.
- A instalação é proibida em quartos, WC 's e outras salas onde há outros equipamentos de aquecimento sem um fluxo de ar adequado.
- É proibido recolher o ar, aspirado, de uma área em que seja estes locais; por exemplo, garagens, depósitos de combustível e material local cuja atividade envolve risco de incêndio.

3.1 Ligação á rede elétrica

O equipamento precisa ser ligado à corrente elétrica. Nossas salamandras de aquecimento, são equipadas com cabo de alimentação adequado para temperaturas médias, Schuko, tipo de ligação H05VV x2mt 3x1mm e tomada com fusível bipolar (5x20 3,15 ° CF) e o interruptor unipolar. Para uma possível substituição do cabo de alimentação, você precisa entrar em contato com o fabricante e com o centro de serviço de um fabricante ou qualquer pessoa com uma qualificação semelhante.

- **Antes de fazer a ligação à rede, deve verificar:**
- As características do sistema elétrico são as mais adequadas e que cumpram com o indicado na ficha de características técnicas do equipamento.
- O sistema possui uma eficiente ligação à terra, de acordo com as regras e disposições da lei em vigor
- O cabo de alimentação não pode chegar a uma temperatura acima de 50 ° C acima da temperatura ambiente, em qualquer dos seus pontos.

No caso de uma interrupção prolongada no uso do aparelho, desligue a ficha ou interruptor de corrente. Se o seu equipamento está ligado à energia via cabo e ficha, este deve ser facilmente acessível quando o equipamento é instalado de acordo com as instruções.

NOTA: A METLOR é absolvido de toda a responsabilidade quando as indicações descritas acima e as regras de segurança habituais, não são respeitados

3.2 Sistema de extração de fumos

Para a instalação das salamandras de pellets é recomendável entrar em contato com o serviço. Antes de instalar e iniciar a salamandra, ler o conteúdo deste folheto com cuidado.

3.3 Combustão e saída de fumos.

O sistema de saída de fumos da estufa funciona devido à depressão que é criada na câmara de combustão e uma leve pressão no tubo de saída de fumos. É muito importante que o sistema de ventilação seja hermeticamente selada. Por conseguinte, é necessário utilizar tubos de aço inoxidável 316-L, liso por dentro, e equipados com vedantes especiais de silicone.

Através da utilização destes tubos de aço inoxidável 316-L, a estufa deve ser ligada a um tubo de saída de gases novos e no exterior deverá ser de parede dupla 316-L de aço inoxidável (de acordo com a marca Rite).

A saída dos fumos não pode ocorrer em espaços fechados ou semifechados, ou em qualquer lugar onde pode ocorrer uma concentração de fumos.

Certifique-se a salamandra é colocada em um ambiente com boa ventilação para permita uma combustão ideal.

A limpeza periódica do equipamento é recomendado para assegurar que o ar de combustão entre corretamente à câmara de combustão.

3.4 Uso de Tubos

Os tubos utilizados para a evacuação dos fumos, deve ser rígida, 316-L de aço inoxidável, lisos no interior e juntas de silicone especiais, com um diâmetro nominal de 80 milímetros (até 3 m de comprimento), ou 100 milímetros com justas de silicone (para chaminés maiores de 3 m), veja a tabela abaixo:

Atenção: NÃO LIGUE a tubagem de extração de fumos a:

- Um tubo de saída fumos utilizado por outro equipamento de aquecimento (caldeiras, lareiras, etc.);
- Aos sistemas de extração de ar (extratores de cozinhas, respiradouros, etc.), mesmo se eles estão entubados.

3.4.1 Tubo de saída de fumos

Cada equipamento deve estar conectado a uma chaminé. A saída de fumos é uma conduta vertical, cuja função é extrair o fumo produzida pela combustão.

A saída de fumos pode ser composta por:

- Tubo de saída de fumos.
- Registro para recolha de cinzas.
- Ligação ao tubo de saída de fumos.

Para um tubo de ventilação seja adequado deve ter:

- Respeitar as leis existentes no local de instalação.
- Deve ser de aço inoxidável simples e na parte exterior de paredes duplas de aço inoxidável.
- Estar conectado a um único equipamento.
- Estar corretamente dimensionado, secção interna livre e constante igual ou maior do que o diâmetro do equipamento de extração de fumo e não inferior a 3,5 m de altura.
- Ser colocado principalmente na vertical com um desvio não superior a 45 ° de ângulo.
- Colocar o equipamento longe de materiais combustíveis ou inflamáveis através de espaço de ar ou de isolamento adequado.
- Ter curvas regulares e sem costura.
- As curvas de ligação do tubo de ventilação deve estar equipado com controlos para: controle, limpeza e manutenção do sistema.

Aconselha-se a inspeção do estado da conduta por um especialista limpa-chaminés.

Se o tubo de saída de fumos não tem a dimensão correta ou foi instalado sem respeitar o que foi dito antes, não se assume qualquer responsabilidade por mau funcionamento do produto por danos aos objetos, pessoas ou animais.

É proibida a passar através do interior da chaminé, ainda maior do que o tamanho indicado, outros tubos de abastecimento de ar e tubos comunitários.

É aconselhável entrar em contacto com um limpa chaminés especialista para verificar se o tubo de saída de fumos é completamente impermeável. Isso é necessário porque os gases, estando em leve pressão possam sair pelas ranhuras da chaminé e invadem ambientes habitados. Se uma vez que a inspeção verificou que a lareira não está em perfeitas condições, é aconselhável para entubar com o novo material. Se a chaminé existente é grande, a inserção de um tubo com um diâmetro máximo de 150 mm, é aconselhável. Também aconselhados a isolar a conduta de exaustão de fumos.

A conexão com a conduta é normalmente realizada através das paredes ou muros, é necessário considerar o seguinte:

Importante:

O tubo da saída de fumos deve ser de aço inox 316L ou lacado de preto, com seus vedante devidamente instalados e fornecido pelo fabricante. Este tubo deve ser secções de parede simples quando vão instalados no interior do da habitação e forem pelo exterior será necessariamente tem de ser dupla parede de aço inoxidável isolada 316L, para evitar a condensação que provocará o mau desempenho do equipamento, se não cumprir este requisito a garantia ficará sem efeito.

Quando o tubo de saída de fumos não poderá ser feita por uma conduta adequada e é necessário usar uma chaminé externa.

Você pode usar uma chaminé de fumos externa somente se você tem os seguintes requisitos:

- Deve ser usado apenas tubos isolados (parede dupla) em aço inox fixado ao edifício.
- Deve permitir um ponto de controlo, para permitir efetuar os controlos, limpeza e manutenção periódica.
- Sendo dotado com chapéu contra o vento e respeitar a distância de construção em altura, tal como indicado na seção abaixo.


3.5 Esquemas indicativos de instalação

Este equipamento foi projetado para aquecer o ambiente em torno dele. Quando o equipamento está a funcionar corretamente, este produz ar quente.

Recorde-se que os esquemas aqui propostos, embora representem soluções viáveis e instalação devidamente planeada deve ser considerado como meramente indicativo. A avaliação de uma instalação é sempre feita por um instalador com competências para tal, que avalia todos os elementos específicos do ambiente em que ela irá operar. A Metlor ficará sem qualquer responsabilidade por danos a objetos e / ou pessoas causados por má instalação.

Não criar estreitamentos no diâmetro dos tubos.


Evitar o uso de pequenos cotovelos de raio.

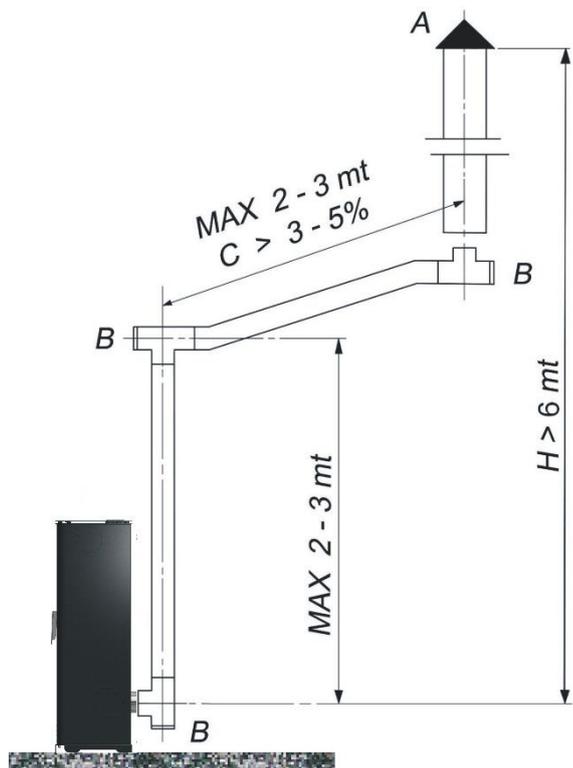

Esquema genérico (fig.1)

- A - Cúpula anti-vento
- B - Tê com tampa manutenção
- C - Tê com tampa
- H - Altura

Durante a instalação e operação, deve garantir a eliminação da potência mínima produzido pelo equipamento. fig. 1

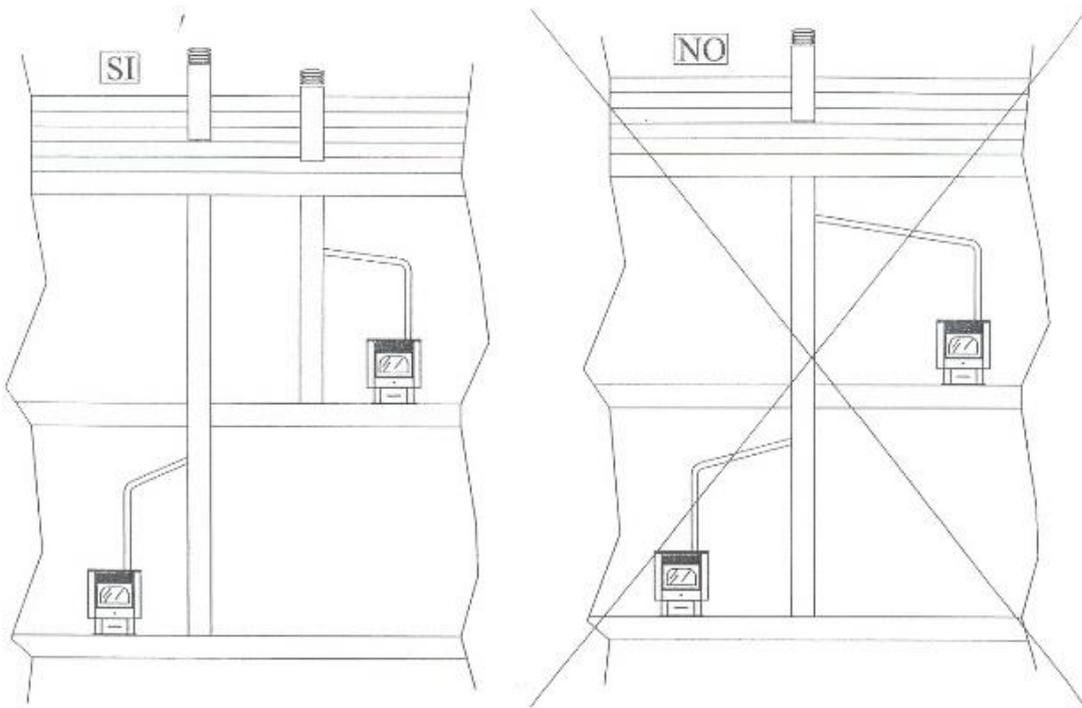

Esquema de instalación de salida de humos (fig. 2)

CUIDADO: Verifique as regulamentações locais vigentes

Em instalações devem ser feitas com autorização prévia para os moradores.

Fazendo referência à Fig.3 e Fig.4 é necessário que:

Para a extração horizontal é necessário instalar o tipo de terminal E.

Para a extração vertical, é necessário instalar o anti-vento e anti-chuva tipo de terminal A e E.

A extração do terminal deve estar a uma distância a partir da parede exterior de, pelo menos, 30 centímetros, para assegurar uma evacuação adequada da atmosfera os gases de combustão.

Em áreas particularmente ventoso, recomenda-se instalar uma extração de chapéu na H (Trieste); tipo A extração do terminal. Este terminal de extração deve ser instalado apenas na vertical.

Esquemas de instalação (estimativo) sem fumaça tubo de saída pré-existente (Fig.3 e Fig.4)

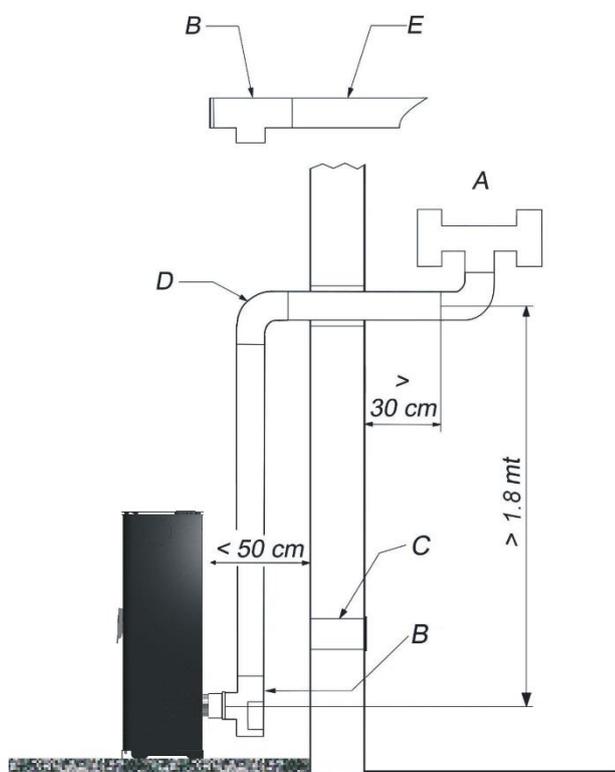


fig. 3

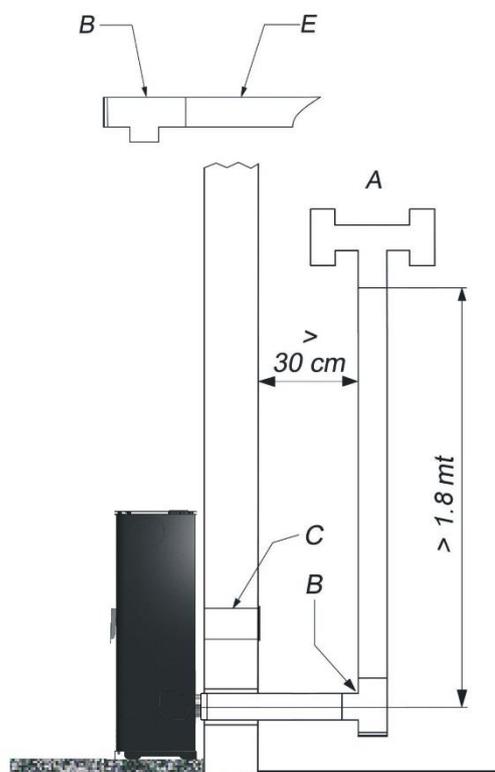


fig. 4

3.6 Parte terminal do sistema de saída fumo:

A tampa não deve ser instalada em áreas fechadas, mal ventiladas ou em geral em locais onde os vapores podem se concentrar. No caso de extração sob o telhado, recorde-se instalar algumas proteções para evitar acidentes devido a queimaduras causadas por contato acidental com a extração de tubos, pois a saída de gases é feita em alta temperatura. É necessário verificar que não existem elementos combustíveis que poderiam ser danificados esteticamente dentro um raio de 3mt. (Ver Figura 5)

- A Cúpula
- B Tubo tipo T com tampa
- C Tomada de aire
- D Curva a 90°
- E Terminal orientável

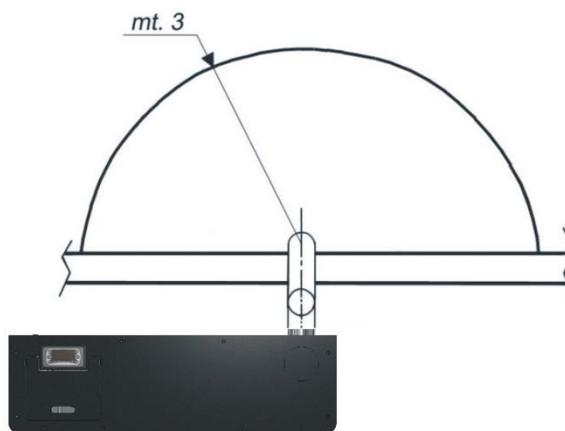


fig.5

ATENÇÃO: Os regulamentos sobre a instalação de salamandras da pelletes está evoluindo. Peça a um revendedor / técnico de confiança, dicas sobre as eventuais alterações que podem ser aplicadas ao longo do ano.

3.7 Entrada de ar para a combustão.

O funcionamento da salamandra em lugares hermeticamente fechados e reduzida troca de ar, pode causar uma diminuição de oxigênio no espaço ambiente.

Neste caso, recomenda-se que o ar necessário para a combustão (queima), seja diretamente a partir do exterior. Desta forma, garantimos a combustão otimizada (com baixo consumo de pellets) e a ausência de riscos para a saúde de quem permanece no ambiente é garantida. Além disso, a tomada de ar direta do exterior através de um tubo, não implica a entrada de ar frio no ambiente. É aconselhável colocar na extremidade do tubo uma rede de malha pequena, anti-ave, para impedir a entrada de corpos estranhos.

O ar necessário para a estufa pode ser obtido de diferentes maneiras:

- Através de uma rede externa, direta com o ambiente de instalação.
- Com uma canalização de tubos diretos ao ambiente de instalação, aumentando a secção livre mínima indicada pelo menos 15%



REGULAÇÃO DE AR DE COMBUSTÃO

És fundamental que o ar na entrada seja regulada (sobretudo durante a primeira vez que trabalha).

Dependendo das condições da instalação é possível reduzir a aspiração de ar primário até 60% graças á válvula de estrangulação.

Esto permite:

- a) Melhorar a calibração da combustão;
- b) Melhor/rápido acendimento do combustível.

3.8 Distâncias mínimas e posicionamento para admissão de ar

Observe a seguinte tabela para um posicionamento correto e seguro da toma de ar. Indica-se as distâncias mínimas desde qualquer espaço para a extração de gases, valores que podem fazer variar a configuração da pressão do ar; devem respeitar-se para evitar, como exemplo, uma abertura de uma janela pode aspirar o ar externo e assim retirando da estufa.

A entrada de ar deve ser colocada pelo menos.		
1,5m	Por baixo	Portas, janelas, espaços, saídas de fumos.
1,5m	Horizontalmente afastado	
0,3m	Por cima	
2m	Longe de	

Tabela 1: distâncias mínimas para a toma de ar.

3.9 Controles e sugestões antes de iniciar a 1ª queima.

Abra a porta da salamandra e remova todos os documentos aí presentes.

Ligue a salamandra a uma tomada elétrica, através do cabo de alimentação que acompanha a máquina. O equipamento opera a 230 V-50Hz

Quando a tensão baixar a faixa de 230 V, esta queda de tensão pode causar problemas como falha de ignição ou mau funcionamento de componentes elétricos/electrónico e mecânicos da salamandra, pelo que a garantia não pode cobrir tais danos, esse problema não é derivado a partir do aparelho, é derivado da fonte de alimentação elétrica.

Tenha cuidado para que o cabo de alimentação não esteja enrolado sob o equipamento, veja se fica longe de superfícies quentes e não toque quaisquer bordas afiadas que podem cortar.

Verifique se Linea Slimmy está devidamente ligada ao sistema de exaustão de fumos de combustão.

Encha o tanque de pellets.

Abra a porta do equipamento e verificar que o cinzeiro está firmemente no lugar.

Se o equipamento esta eletricamente em sobrecarga pode afetar a vida de componentes eletrônicos.


Nunca desligue a salamandra, retirando a ficha da tomada elétrica, com a chama em ou durante a operação normal.

Nunca use gasolina, combustível lâmpada, querosene, álcool ou qualquer outro líquido inflamável para “ligar” a salamandra e manter esses líquidos longe do equipamento enquanto ele estiver em funcionamento.

Nunca inicie a salamandra se você tem o vidro danificado. Não bata o vidro ou a porta para evitar danos.

Recomenda-se que no primeiro acendimento, se faça umas aberturas e fecho da porta, durante alguns segundos, para evitar que quando se esfria, o cordão de vedação da porta se cole a pintura da salamandra.

4 PAINEL DE COMANDOS

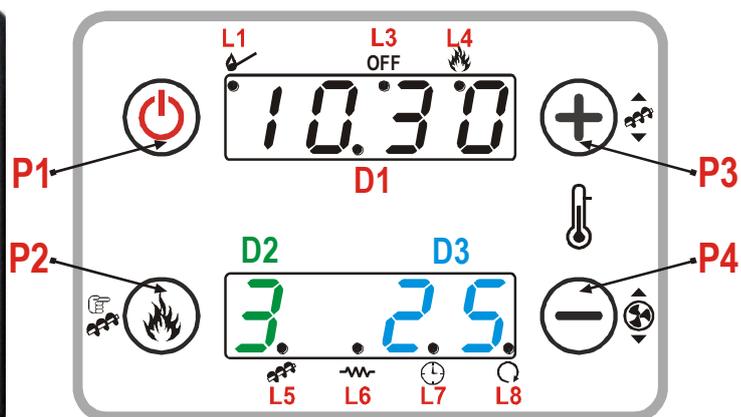

SCHERMATA PRINCIPALE

4.1 teclado

Tasto	Clicar	Presionar prolongado [P long]
P1	Visualização	Ligar / desligar / reiniciar desbloqueio
P2	Alteração da potência e de combustão	Alimentação manual de pellets
P3	Aumento de temperatura (+)	Correção da alimentação dos pellets
P4	Diminuição de temperatura (-)	Correção da velocidade do ventilador de fumos

4.2 Alarme

Descrição	Cod. erros
Termostato de Segurança temperatura AT1: sinalização mesmo com a estufa desligada: Blocco ALT	Er 01
Pressostato segurança AT2: sinalização com Ventilador Combustão ON Blocco ALT	Er 02
Extinção devido à redução da temperatura de fumos Blocco ALT	Er 03
Extinção devido à temperatura excessiva dos fumos Blocco ALT	Er 05
Erro de Encoder: Sem sinal de encoder (no caso de P25=1 o 2) Blocco ALT	Er 07
Erro de Encoder: Ajuste de velocidade falhou (no caso de P25=1 o 2) Blocco ALT	Er 08
Falha de acendimento Blocco ALT	Er 12
Falha de alimentação Blocco ALT	Er 15
Falta de combustível Blocco ALT	Er 18
DATA/HORA incorreta após ausência prolongada de energia elétrica Blocco ALT	Er 11
Anomalia detetada na fase de verificação.	50nd

A condição de BLOCO é retirada pressionando a tecla P1 (desbloquear)

5 Antes de dar início à salamandra....

- Encher o depósito dos pellets.
- Carga manual do sem fim (ver MENU - CARGA MANUAL); este procedimento será preciso, todas as vezes que a salamandra esgotar o combustível e se apague por esse defeito.
- Inicie o arranque da estufa carregando em P2.
- Escolher a temperatura ambiente que se deseja (ver MENU TERMOSTATO AMBIENTE)

AVISO:

Quando iniciar a salamandra, pela primeira vez, parte da tinta que cobre a salamandra vai evaporar necessitando de ventilação na sala para evacuar os vapores; Neste caso é suficiente para arejar o ambiente. Durante a primeira combustão, pode ser necessário por a salamandra a trabalhar, durante algumas horas para completar a estabilização de pintura.

IMPORTANTE:

Não abra a porta para limpar o vidro, enquanto o equipamento está em execução. Executar a limpeza do vidro, quando a salamandra está fria, utilizando um pano de algodão ou toalha de papel e caso necessário um produto de limpeza específico, para remover resíduos da combustão.

Princípios de funcionamento

O funcionamento da estufa baseia-se em fases 7:


Pré-aquecimento, Carga, Arranque, estabilização, funcionamento normal, modulação e apagar.

1. **Pré-aquecimento:** Esta é a primeira fase, na qual a resistência é aquecida antes do pellets cair no cinzeiro. Graças a esta função não são necessárias mais do que uma tentativa.
2. **Carga:** Esta segunda fase é durante a qual os pellets caem consideravelmente durante um tempo definido pelo fabricante, e a resistência começa a fazer a faze de arranque.
3. **Arranque:** Durante esta fase começa o pellets começa a fazer a ignição dentro do cinzeiro, enquanto uma pequena quantidade de pellets vai caindo em intervalos regulares, dentro do cinzeiro para garantir um fluxo mínimo que irá formar um braseiro uniforme.
4. **Estabilização:** Nesta fase, o motor de ventilação atinge uma velocidade definida e faz com que a temperatura se mantenha estável por um determinado período de tempo.
5. **Funcionamento normal:** durante esta fase do equipamento, ele vai trabalhar para a potência mais apropriada para a temperatura ajustada no termostato ambiente ou na salamandra.
6. **Modulação:** Depois de alcançar uma das temperaturas fixadas (Ambiente ou da salamandra) a salamandra vai ficar no modelo modulação de chama; um programa especial que mantém a salamandra a consumir o mínimo possível.
7. **Apagado:** Esta fase é conseguida pressionando por cerca de 2 segundos a tecla ON / OFF (P2); o pellet vai parar de cair, nesta fase a ventilação da saída de fumos está na potência máxima; concluída esta fase a estufa vai desligar completamente.

6. MENU

6.1 Acendimento / Desligar

A ignição é ativada pressionando e segurando o botão **P1**
 O arranque é iniciado e sinalizado pelo LED L1, piscando primeiro e depois fixo.
 O status de trabalho é sinalizado pelo LED fixo L4
 O status de modulação é indicado pelo LED L4 piscando
 A fase apagar é ativado pressionando e segurando a tecla P1
 A fase de apagar é sinalizada pelo LED piscando L3
 Extinção concluída = status DESLIGADO é sinalizado por LED fixo L3

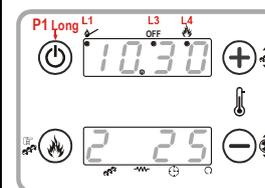


6.2 Regulação da potência

Pressione o botão P2 com um simples clique: o display D2 pisca
 Através de sucessivos cliques da tecla P2 a potência é alterada de acordo com os valores disponíveis. Por exemplo: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - A (A = Combustão Automática)
 Após 3 segundos, o novo valor é armazenado e o display retorna à visualização normal




6.3 Regulação da temperatura de trabalho

Pressione o botão P3 ou P4 com um simples clique: o display D3 pisca
Ao clicar na tecla P3 / P4, o valor do termostato definido é aumentado / diminuído. Após 3 segundos, o novo valor é armazenado e o display retorna à visualização normal

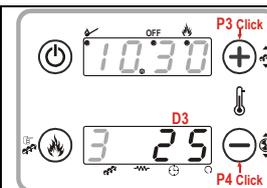


6.4 Carregamento manual de pelletes

Ao pressionar a tecla P2 por um longo tempo, o procedimento de carregamento manual do pellet é ativado com a ativação contínua do motor helicoidal
O display inferior mostra LOAd, display D1 o tempo de carregamento decorrido.
Para parar de carregar, pressione qualquer um dos botões
O carregamento para automaticamente após 300 segundos

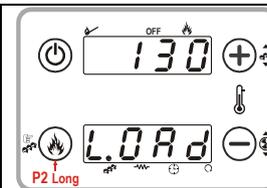


6.5 Correção da alimentação de pelletes

O acesso é feito pressionando e segurando a tecla P3
O display inferior mostra Pell, display D1 o valor definido piscando
Por meio das teclas P3 / P4 o valor piscante é aumentado / diminuído
Os valores configuráveis estão na faixa - 7 ÷ 7. O valor de fábrica é '0'
O valor é armazenado após 3 segundos e o display retorna à visualização normal

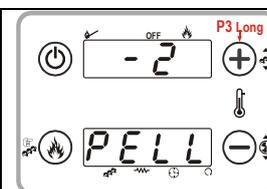


6.6 Correção da velocidade do ventilador de fumos

O acesso é feito pressionando e segurando a tecla P4
O display inferior mostra UEnt
Display D1 mostra o valor definido piscando
O valor é aumentado / diminuído usando as teclas P3 / P4
Os valores configuráveis estão no intervalo - 7 ÷ 7. O valor padrão é '0'
Após 3 segundos, o novo valor é armazenado e o display retorna à visualização normal

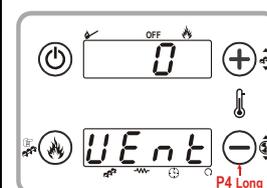

6.7 Visualizações

As várias visualizações vão aparecendo clicando na tecla P1.
tA = temperatura ambiente
tF = Temperatura dos fumos
UF = Velocidade do Ventilador de Combustão [RPM / Volt]
A 02 = Código do Produto

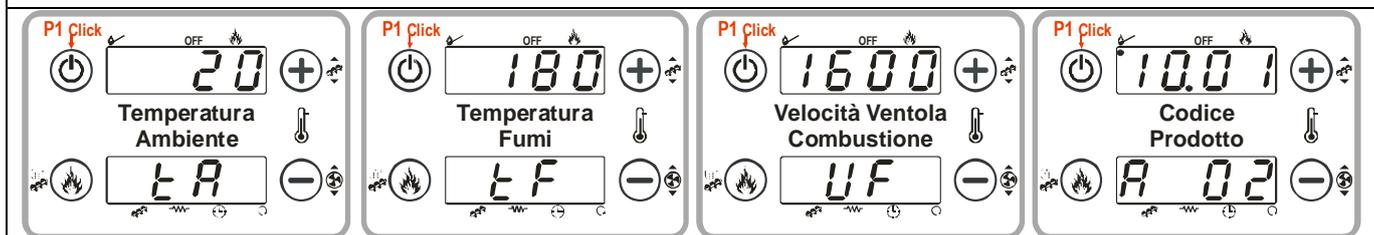

6.10 MENU utilizador Progeramação

Ao pressionar as teclas P2 e P4 simultaneamente por 3 segundos, você tem acesso ao Menu do Usuário (2)

- Para percorrer os itens do menu, pressione os botões P3 e P4
- Para selecionar o item, pressione a tecla P2
- Para sair / voltar, pressione a tecla P1

6.11 Air	Air
Permite que você altere a potência do ventilador de aquecimento do ar	
Pressione a tecla P2 para entrar, modificar (os dados piscam) e confirmar o valor. Use as teclas P3 / P4 para modificar o valor.	

6.12 Crono	Cron
Permite programar e habilitar o acendimento / desligamento da estufa	
Pressione a tecla P2 para entrar, modificar (os dados piscam) e confirmar o valor. Permite que você escolha os programas definidos.	
OFF – GIOR – SETT - F.SET	
OFF: Chrono desativado	
GIOR: Programação diária, possibilidade de programação diferente para cada dia da semana.	
SETT: Programa semanal, um único programa para todos os dias da semana.	
F.SET: Programa diferente para SEG-FEIRA e outro para SÁBADO-DOM.	
Selecione o item <i>EnAb</i> Pressione a tecla P2 para entrar Com as teclas P3 / P4 selecione On = Programação habilitada OFF = Programação desabilitada Pressione a tecla P2 para confirmar ou P1 para sair	Node
Pressione a tecla P2 para entrar, modificar (os dados piscam) e confirmar o valor.	
Selecione o tipo de crono a ser programado Diário - Semanal - F. Semana Pressione a tecla P2 para entrar e percorrer as faixas horárias Pressione a tecla P1 (por 3 segundos) para habilitar a inserção do tempo Pressione a tecla P2 para selecionar HORA e MINUTOS, Use as teclas P3 / P4 para aumentar ou diminuir o valor, Pressione a tecla P2 para confirmar	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">P-00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">- - - -</div> <small>FASCIA DISABILITATA</small> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20.30</div> <small>ORARIO IMPOSTATO</small> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <small>FASCIA</small> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.00</div> <small>START GIORNO</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>STOP</small> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.00</div> <small>FASCIA GIORNO</small> </div> </div>

6.13 Relógio	orol
Permite definir o dia e a hora atuais. O display superior mostra horas e minutos, o inferior mostra o dia da semana.	
Pressione a tecla P2 para entrar, modificar (os dados piscam) e confirmar o valor. Use as teclas P3 / P4 para modificar o valor.	

6.14 Telecomando	tele
Não disponível	

6.15 Reset Limpeza Menu para zerar o contador de horas de operação após limpeza periódica.	
Pressione a tecla P2 para entrar,  Pressione P2 para reiniciar (os dados piscam ) premir P2 para confirmar.	
6.16 Carregamento manual Ativado o procedimento de carregamento manual de pellets com ativação contínua do motor helicoidal	
Pressione a tecla P2 para entrar e confirmar. Pressione a tecla P1 para parar.	
6.17 Menú de sistema	
Menu de acesso aos dados reservados ao pessoal técnico. O acesso é protegido por senha ()	

7 MANUTENÇÃO DA SALAMANDRA

Os seguintes pontos deveram ser inspecionados e limpos para assegurar que a estufa funcione da melhor maneira possível, assegurando o máximo rendimento e por tanto o máximo calor.

Precauções

- **Assegurar-se que a estufa está apagada e adequadamente fria.**
- **Assegurar-se que as cinzas estão completamente apagadas e frias.**
- **Para tirar as cinzas e o pó da combustão, usar uma escova ou um aspirador especial de tipo bidon com filtro a prova de fogo.**
- **Retirar a ficha da tomada de corrente elétrica.**
- **Utilizar sempre instrumentos idóneos a fim de evitar algum dano nos parafusos e/ou componentes da salamandra.**

ATENÇÃO

As cinzas podem ocasionar incêndios acidentais se não estão corretamente depositados em contentores anti fogo e colocados em lugares seguros.

Ao finalizar a fase de manutenção, assegurar-se que tudo está em ordem e montado corretamente como no princípio.

7.1 Limpeza de superfícies externas (com a estufa fria)

Utilizar um pano de algodão molhado com água ou com água e sabão. O uso de detergentes agressivos ou abrasivos pode provocar danos nas superfícies da estufa.

7.2 Limpeza do vidro panorâmico (com a estufa fria)

Ao fim de umas horas de funcionamento, poderá o vidro da salamandra ficar sujo internamente, depende do tipo de pellete utilizado, e a instalação efetuada e da potência efetiva requerida para seu funcionamento



Para limpar o vidro, utilizar um pano de algodão, papel de cozinha, humedecido com um detergente limpa vidro.

Para conseguir uma limpeza mais a fundo, pode-se usar limpa vidros especiais para equipamentos que funcionam a lenha/pellete, simplesmente humedecendo um pano e passando-lha por as cinzas residuais da combustão.

Cada vez que se abra a porta do equipamento, comprovar a integridade do revestimento branco, cuja deterioração pode comprometer o funcionamento da estufa.

7.3 Limpeza diária (depois de cada uso, com estufa fria)



Tirar a gaveta das cinzas principal (2) e esvaziar completamente. Para retirar o pó da combustão usar uma escova ou um aspirador de bidon com filtro.

Proceder a limpeza do contentor de cinzas, pois é nele que se deposita o pellets diariamente (com a estufa fria) o como máximo cada 12 horas.

Se durante a fase do enchimento do cinzeiro (1) quando a estufa está em funcionamento, se encontrar repetidamente um excesso abundante de pó de pellets, que cai desse o canal de alimentação, deve-se proceder à limpeza do depósito de pellets.

Cinzeiro com resíduos da combustão eminentemente em pó: Neste caso é possível deixar o cinzeiro no seu sitio e com uso dum aspirador de tipo bidon, proceder a limpeza do mesmo aspirando os resíduos da combustão.

Cinzeiro com escória e resíduos da combustão, que obstruem totalmente ou uma parte dos orifícios do mesmo: Neste caso é necessário extrair do cinzeiro do seu sitio e proceder a sua limpeza, arrancando a escória e os resíduos da combustão (ver imagem no final da página)

Assegurar-se de recolocar corretamente o cinzeiro cada vez que é retirado.



Um simples controlo visual diário é suficiente para entender se, necessita efetuar a limpeza do cinzeiro.

Só com o cinzeiro bem limpo é que se tem garantia do correto funcionamento da estufa.


Os intervalos de limpeza do depósito de pellets e do cinzeiro, dependem da quantidade de pellets que se utiliza.

Processo de limpeza sempre com a estufa desligada.

Um cinzeiro pouco limpo, pode causar uma má combustão, com o risco de um aumento da temperatura da estufa, e provocar um possível sobreaquecimento da mesma.

Nota: Se a situação persiste depois de ter efetuado a limpeza, é evidente que se está a utilizar pellet de má qualidade. Por tanto, será melhor substituir por um pellet de melhor qualidade verificando sempre a certificação

7.4 Limpeza periódica (com a estufa fria)

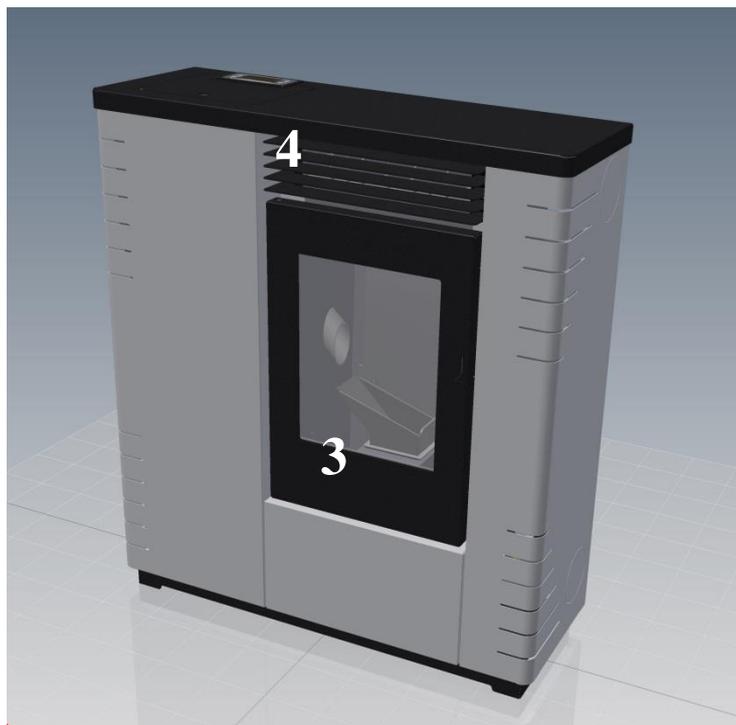

SEMANAL

A Cada 100 Kg de pellets

Junto á limpeza diária

Limpeza dos revestimentos internos na câmara de combustão:

Abrir a porta do equipamento e retirar todos os resíduos da combustão, todos os revestimentos e as paredes da câmara de combustão (3).

Recorde verificar que há um espaço de 2mm entre o vidro e o topo do vidro superior ver as imagens ao lado; isto serve para criar um fluxo de ar necessário para o efeito auto limpeza.

Limpeza depósito pellets

Cada vez que se enche o depósito, verificar se não existe pó de pellets no fundo do depósito. No caso que aja pó, retirar utilizando um aspirador de tipo bidon.

Limpeza da grelha de saída do ar cliente (4) utilizando um pano de algodão para retirar o pó das superfícies.

Limpeza dos tubos de ar de aquecimento

Limpar todas as condutas internas da câmara de combustão.

MENSAL

Ou a CADA 500 KG de pellets

Junto com a limpeza semanal


Limpeza do depósito de cinza: (7)

Depois de haver efetuado as operações indicadas ma, esvaziar e limpar o **depósito de cinza**:

- **Depósito de cinza principal, câmara de combustão:** para tirar os possíveis resíduos de pó, pode-se utilizar um aspirador de tipo bidon

- Limpeza do coletor de extração:

Depois de fazer as operações descritas anteriormente, desenroscar os parafusos da porta na parte central, por de baixo do cinzeiro e introduzir o tubo flexível do aspirador no interior do espaço.

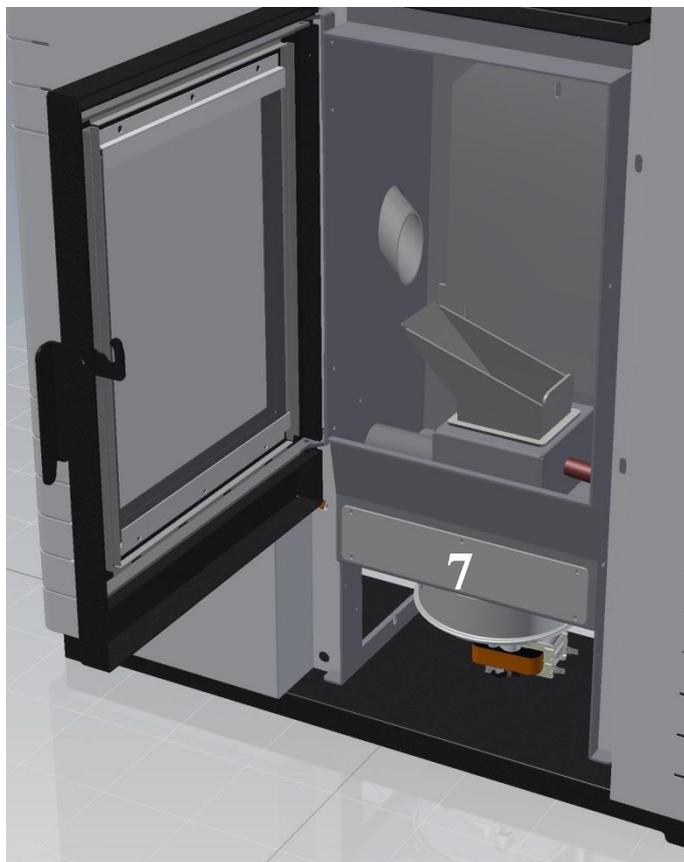

A Cada 2 meses

Recomenda-se esvaziar o depósito de pellets e aspirar os pós residuais.

7.5 Limpeza geral no fim da temporada

Quando no final da temporada acabar de usar a estufa, desconectar eletricamente o equipamento para uma maior proteção. É muito importante limpar e inspecionar a estufa como se indica abaixo.

IMPORTANTE: recomendasse de deixar o fuso do sem fim completamente vazio para evitar possíveis problemas na seguinte temporada.

7.6 Conduatas de fumos:

SEMESTRAL cada 2 toneladas de pellets


A conduta deve de ser inspecionada e limpa a cada seis meses. Aconselha-se contactar um técnico autorizado para uma limpeza profissional..



Para aceder há conduta de fumos, desenroscar os parafusos que fecham posteriormente, de forma que se tenha acesso ao interior da estufa.

Com o aspirador de fumos. **Para desmontá-lo, desenroscar os 3 pernos que estão na turbina em ferro fundido e extrator de fumos.**

7.7 Tubo de aspiração de ar da combustão (inspecionar e limpar antes do inicio da temporada)

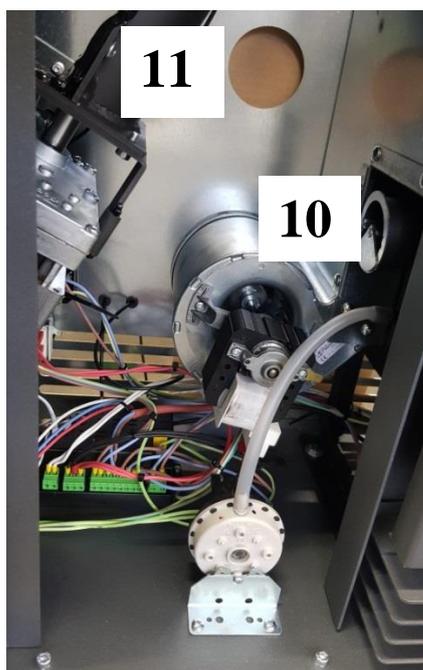


Inspeccionar o tubo de aspiração de ar (10) periodicamente para assegurar-se que não está obstruído por nenhum corpo estranho.

É possível retirar o ar do exterior mediante um tubo com diâmetro de 50mm que tenha uma secção predominantemente reta conectada a ligação (11) utilizando um tubo de aço (o de material a prova de fogo).

7.8 Sistemas de segurança

Linea Slimmy dispõe de sofisticados sistemas de segurança que intervêm no caso de roturas ou anomalias no funcionamento, bloqueando a caída de pellets.

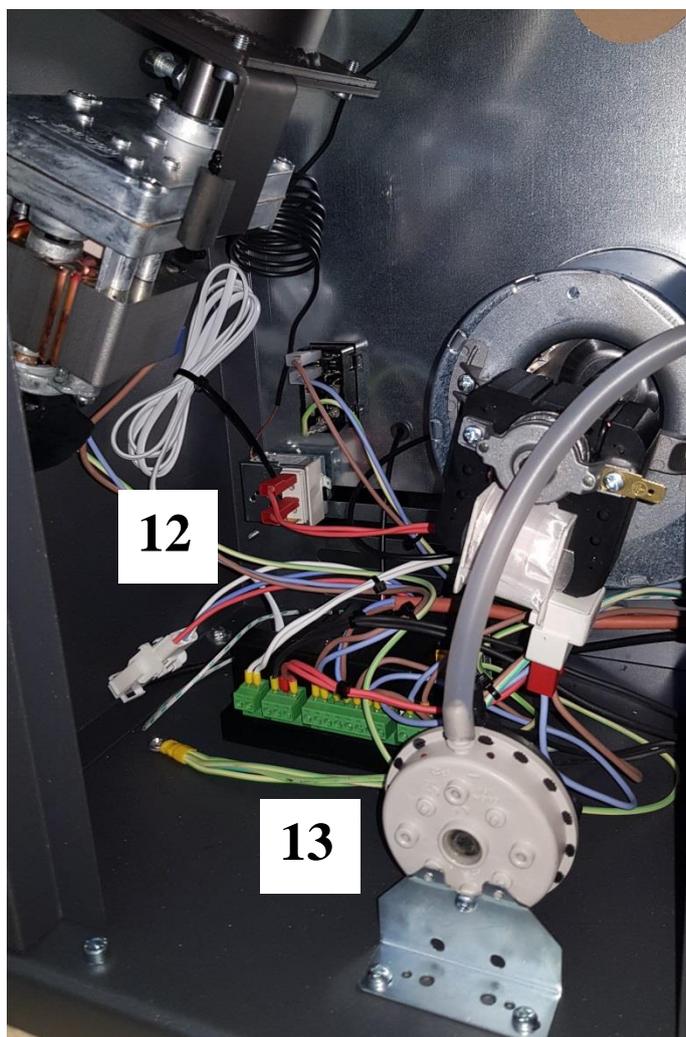

Termostato fumos

No caso, de que a temperatura dos fumos supere o valor máximo de segurança fixado pelo fabricante, o sistema electrónico entrará em modo MODULACION (una potencia reducida especial).

Se a temperatura vai subindo, o sistema electrónico avisará o usuário com um sinal acústico de alarme e apagará a estufa (Bloqueio).


Termostato de segurança (corpo estufa)

O sistema de segurança de reação manual (12), intervém quando se supera a temperatura de 99°C no interior do tubo de pellets da estufa e bloqueia de maneira definitiva o circuito de carga de pellets.

NOTA: para ajustar o sistema as funções normais da estufa, deve-se esperar que se apague por completo o equipamento e proceder ao desbloqueio manual do termostato.

Sensor de pressão de fumos

Sensor de pressão que apaga a estufa em caso de saída deficiente de fumos. (13)

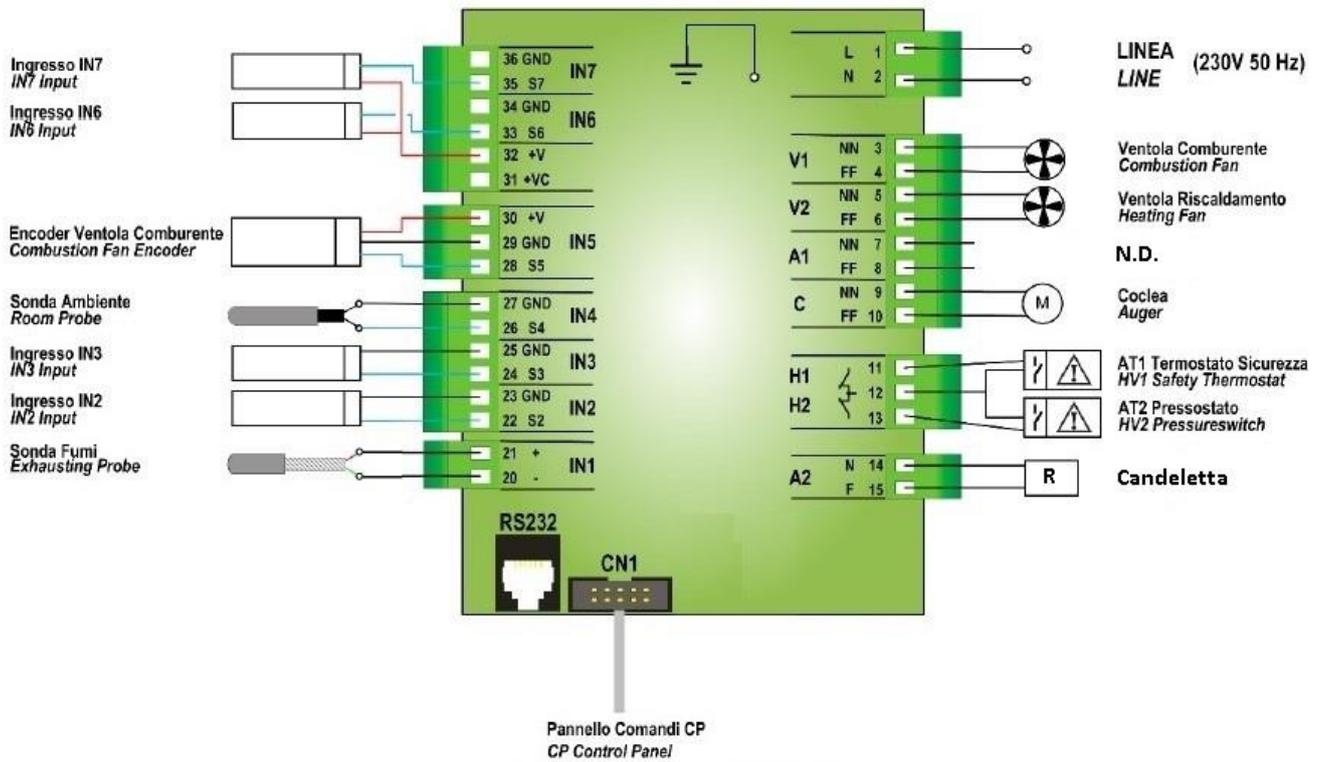

	Cod. Artigo	Descrição
	AC-0111 DX VENTCEN AC-0113 SX VENTCEN	Motor (Centrifugo)
	AC-0127	Resistência de ignição
	AC-0114 MOTFUMI	Carcaça de turbina (Caracol)
	AC-0076	Termostato de segurança
	AC-0122	Junta de fibra de vidro 10x2
	AC-0047	Junta de fibra de vidro para porta dn.12
	AC-0187	Vidro cerâmico para porta anterior
	AC-0131 CESTARI	Cinzeiro Inox

	Cod. Artigo	Descrição
	AC-0178	Painel de comandos LCD 4 Botões
	AC-0177	Centralina eletrônica Sem comando Mod. Air
	AC-0161	Cabo conector
	AC-0112	Motor redutor/sem fim
	AC-0151	Sensor pressão fumos 20/10
	AC-0163	Sonda fumos 4X40 L=0,80 MT
	AC-0152	Sonda ambiente L=0.80 MT

10 Resoluções de problemas

No caso de que a estufa NÃO se acender ela tem anomalias funcionais, ANTES de contactar com o Serviço de Assistência Técnica,

Verifique o seguinte:

- Verificar que a ficha elétrica está corretamente inserida na toma de corrente elétrica.
- Verificar a presença de erros que se mostram no ecrã (ex. Bloqueio Er02)
- Verificar que há pellets no depósito.
- Verificar que a estufa não está APAGADA
- Verificar que o cinzeiro está corretamente colocado em seu lugar dentro do equipamento.
- Verificar que o equipamento está limpo e que o cinzeiro não está cheio de cinza.
- Verificar que o sistema de extração de gases está livre e limpo.

Se o problema persistir após a verificação mencionado acima, contacte o seu instalador ou o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.

Enquanto se aguarda a intervenção, é muito importante não desligar o equipamento de Energia Elétrica, Não limpe a salamandra e não mova do local de instalação.

Tudo para que os técnicos procedam a uma verificação e uma avaliação adequada.

Anomalia	Causa da anomalia	Intervenção
<i>Ecrã apagado e mau funcionamento das teclas</i>	Falta de tensão de rede elétrica Anomalia da ligação do ecrã com a placa eletrónica.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o cabo de alimentação está ligado. • Verificar que o ecrã e placa eletrónica estão corretamente conectadas.
<i>Comando a distância não responde</i>	Excessiva distancia a salamandra Pilhas do comando Menu Radio não programado	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximar-se da salamandra • Verificar e se necessário substituir as pilhas • Programar
<i>Problemas em arrancar.</i>	Acumulação excessiva de pellets no cinzeiro Cinzeiro mal posicionado Pellets esgotado	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar o cinzeiro esvaziando completamente • Situar a grelha de fundição perfeitamente alinhada com a resistência • Encher o cinzeiro seguindo o correto procedimento de carga <p>Voltar a iniciar</p>
<i>A estufa não se acende</i>	A resistência não funciona Resistência queimada ou desligada Os pellets não caem Junta da porta	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccionar os cabos elétricos e os fusíveis • Substituir a resistência se estiver queimada. <p>IMPORTANTE: desligar o cabo elétrico da corrente elétrica antes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspeccionar se os pellets não estão entalados na saída. • Verificar se o cinzeiro não está bloqueado • Inspeccionar o sistema de fecho da porta
<i>Bloqueio da estufa</i>	Uso excessivo sem haver efetuado a limpeza do depósito de cinza. Depósito Vazio Bloqueio	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar o depósito de cinza • Encher o depósito de pellets e proceder segundo as instruções da primeira queima. • Verificar el código de error.

<p><i>A estufa bloqueia por falta de alimentação de pellets.</i></p>	<p>Problema técnico do cinzeiro</p>	<p>IMPORTANTE: desligar da corrente elétrica antes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpar o cinzeiro de possíveis obstruções. • Limpar a saída de pellets de possíveis obstruções. • Aspirar os resíduos de pó de pellets do fundo do depósito.
<p><i>A estufa abafa-se no começo com uma combustão irregular</i></p>	<p>Saída de fumos demasiado larga ou entupida</p> <p>Pellets demasiado húmidos</p> <p>Quantidade excessiva de pellets no cinzeiro</p> <p>Vento contrário ao fluxo de descarga</p> <p>Insuficiência de aspiração no cinzeiro</p> <p>Tenho mudado de tipo de pellets utilizado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que a instalação do equipamento foi feita corretamente. • Verificar a qualidade do pellets. • Verificar a limpeza da saída de fumos. • Contactar com o centro de assistência autorizado. • Inspeccionar o chapéu de saída de fumos e/ou substituir. • Verificar a correta posição do cinzeiro, sua limpeza e o tubo de aspiração de ar. • Contactar com o serviço técnico.
<p><i>Cheiro a fumo no ambiente Estufa apagada</i></p>	<p>Má combustão</p> <p>Mal funcionamento do ventilador de fumos</p> <p>Instalação incorreta da saída de fumos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contactar com o serviço técnico.
<p><i>Tempo de ignição muito grande (20-25min)</i></p>	<p>Cinzeiro mal colocado, a resistência não está bem centrada na grelha de fundição</p> <p>Pellets de baixa qualidade</p> <p>Cinzeiro sujo</p> <p>Resistência queimada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar o cinzeiro corretamente. • Substituir do tipo de pellets prestando atenção a certificação. • Limpeza. • Inspeccionar ou substituir a resistência.

Para qualquer problema, aconselha-se sempre contactar com o instalador de confiança ou com o serviço técnico autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTIA DE ESTUFAS DE PELLET

Obrigado pela confiança depositada em METLOR

A estufa de pellets LALABEL/Curvi é um sistema de aquecimento, produzido com a tecnologia mais avançada e com um elevado nível de qualidade, que lhe permitirá disfrutar da extraordinária sensação do fogo em total segurança.

Com este manual aprenderá a usar corretamente a sua estufa; Pedimos par o ler atentamente antes de utilizar.

IMPORTANTE

Assegure-se de preencher e enviar junto com a fatura de compra, o documento que aqui figura, para solicitar o serviço técnico e assim proceder a ativação da garantia.

DISTRIBUIDOR

EMPRESA _____

MODELO _____ N° DE SERIE _____

CLIENTE

SR. _____

MORADA _____

CP _____ LOCALIDADE _____ CIDADE _____

TELEFONE _____ FAX _____ E-MAIL _____

DIA DE COMPRA: (deve-se juntar a prova de compra).



SELO DO INSTALADOR

A garantia só é válida se:

- Se se respeitarem as regras contratuais.
- Se o presente certificado está preenchido corretamente e completo.

CONDIÇÕES GERAIS DESTE CONTRATO DE GARANTIA COMERCIAL

1º. A presente Garantia Comercial oferece, a reparação gratuita de qualquer avaria por defeito de fabrico, serviço feito pelo nosso Serviço Técnico Autorizado, incluindo a mão-de-obra e peças de substituição.

Só estamos obrigados há substituição gratuita dos elementos reconhecidos, defeituosos depois de havermos inspecionado e controlado pelo nosso pessoal técnico e sempre que não esteja incorrido nenhuma das exclusões da garantia.

2º. O prazo de validade, é contado a partir da data da compra e é de dois (2) anos em todas as peças que necessitem ser substituídas pelo seu defeito de fabrico (ver ponto 5º de Exclusões)

3º. A Garantia só é válida se o produto for utilizado segundo as regras e recomendações indicadas nas instruções, para a instalação e uso, entregues com a estufa, que o cliente reconhece ter recebido e aceita usá-las, para sua segurança. Em caso de ser culpa da instalação, deve o responsável da mesma ser responsável pelos custos do nosso serviço técnico.

4º. A Garantia não será válida se for acompanhada com a correspondente fatura de compra, devidamente preenchida e carimbada pelo estabelecimento vendedor.

5º. Exclusões:

- Esta Garantia não Inclui o vidro da estufa, o qual foi submetido a uma serie de provas e testes de qualidade durante o processo de fabrico, que ficam aprovados a sua durabilidade e resistência, suportando uma temperatura de 750°C, a qual nunca chegará a câmara de combustão, pelo explicado este elemento está totalmente excluído da garantia, a quebra, só possível por má manipulação no seu uso ou má utilização da estufa.
- Não estão incluídas na garantia as juntas, que são consideradas como peças de desgaste, assim como as peças que estejam em contacto direto com o combustível de ignição, placas decorativas, cinzeiro, deflector, grelhas, juntas, partes de plástico, etc...
- Os danos produzidos pelo uso de qualquer outro combustível, distinto do pellets, não serão cobertos com a garantia.
- Esta garantia não inclui as instalações, o arranque da maquina defeituoso, instalação incorreta, sobretensões ou descargas atmosféricas (raio), incendio, regulações erradas, assim como manipulações por pessoas o agentes não autorizados.

6º. São excluídos os danos produzidos por negligência no transporte e/ou movimento.

7º. A presente Garantia Comercial é válida segundo as condições indicadas, durante os prazos assinalados anteriormente. A empresa não é responsável em nenhum caso, de eventuais danos produzidos a pessoas ou coisas por manipulação indevida do equipamento ou por má utilização.

Em todo caso o titular da garantia, tem todos os direitos mínimos reconhecidos por Lei.

IMPORTANTE!

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos a pessoas, animais ou objectos, causados pela violação da segurança GERAL e instruções de utilização, limpeza e manutenção contidas neste manual.



METLOR
puro calor

EKALLOR
heating solutions

Mexka

METALURGICA
EUCALIPTO

Metalúrgica do Eucalipto, Lda.

3505-246 Nesprido - Viseu | Portugal

Tel: [\(+351\) 232 931 171](tel:+351232931171) / Fax: [\(+351\) 232 932 118](tel:+351232932118)

www.metlor.com

Os dados técnicos Incluindo são indicativos e não vinculativos.

O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações ao produto em linha com a evolução técnica sem aviso.
(decreto de 24/03/78).

Obrigado pela sua confiança na METLOR